

Dziękujemy Państwu za kupno CISS (TM)ColorWay. Ceny wasze wsparcie i robimy wszystko co możliwe dla wygody użytkownika naszych produktów.

Systemy Stałego Zasilania Atramentem - to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzystać do druku alternatywne materiały (atramenty). Obniża koszt własnego druku w 25 i więcej razy! W odróżnieniu od Kartridża, gdzie ilość atramentu jest ograniczona jego pojemnością (średnio 7-10 ml) - w naszych systemach jest przewidziana zewnętrzny zbiornik dla atramentu o większej objętości (80 ml). To pozwala znacznie zwiększyć ilość wydruku, a głównie - daje możliwość stosować alternatywne atramenty, które sprzedaje się w butelkach od 100 do 200 ml, które są znacznie tańsze od oryginalnych kartridży.

Zbiorniki dla atramentu mają wygodne otwory dla napełniania ich atramentem. Zbiorniki łączą się elastycznymi rurkami z kartridżami, które montuje się na miejsce oryginalnych.

W trakcie jak odbywa się druk, atrament w kartridżach ubywa i w nich powstaje niższe ciśnienie, dzięki czemu odbywa się "wysanie" atramentu z zewnętrznego zbiornika do kartridża elastycznymi rurkami.

W skład kompletu wchodzi:

1. Zbiornik zew. dla atramentu z korkami 4 kolory - 1szt.
2. Silikonowa rurka 4 kanały - 1szt.
3. Uchwyt rurki "klips" - 3 szt.
4. Spinacz - 1 szt..
5. Wiertło - 1 szt.
6. Gumowa uszczelka do kartridży- 6 szt.
7. Uchwyt do napełniania kartridży - 1 szt.
8. Gumowa nasadka do napełniania - 2 szt.
9. Strzykawka z igłą - 4 szt.
10. Filtr powietrzny - 4 szt.
11. Instrukcja - 1 szt.

Zalecane atramenty:

Czarny na wybór: **CW-CP510BK** - Pigmentowy atrament (nie mieszać z CW-CW520BK);

CW-CW520BK - wodny atrament (nie mieszać z CW-CP510BK). Kolorowy atrament-

CW-CW521C; CW-CW521M; CW-CW521Y.

Obrazy i zdjęcia w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od zawartości. Przedstawiają ogólne zasady działania i instalacji CISS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcji i kompletowania wyrobu bez poprzedniej wiadomości.



1. Przygotowanie do instalacji

Instalacja systemów CISS wymaga pewnych technicznych umiejętności i doświadczenia. **UWAGA! Zalecamy przed początkiem instalacji przeczytać instrukcję w całości. Jeśli napotkasz trudności po zainstalowaniu systemu CISS, możesz zwrócić się do nas celem wyjaśnienia technicznych pytań.**

Nim przystąpisz bezpośrednio do instalacji systemu, sprawdź kartę gwarancyjną, skład i całość systemu; sprawdź czy nie ma mechanicznych uszkodzeń, ponieważ systemy przyjmujemy się do zamiany (przy mechanicznych uszkodzeniach) - tylko zapakowane w oryginalną folię!

! Przpominamy, że fakt ujawnienia użycia zamienników, może być wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obsłudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj się, że twój model drukarki jest zgodny z tym systemem (lista wspólnych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudełka).

1.1. Jeśli drukarka przedtem eksploatowała się, to przed instalacją CISS sprawdźcie jej zdolność do pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi kartridżami, czy w trybie mechanizm przedstawienia papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jeśli drukarka jest nowa przejdź do punktu 1.3.

1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz głowicy drukarki dla oceny zdolności pracy drukarki. Wywołaj dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naciśnij "Panel sterowania" > "Urządzenia i drukarki" > naciśnij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy "Preferencje drukowania" > w oknie które otworzyło się wybierz zakładkę "Obsługa" > naciśnij przycisk "Sprawdzanie dysz". Jeśli test dysz dał wynik pozytywny, kontynuuj instalację CISS. Jeśli wynik negatywny, postępuj zgodnie z zaleceniami oprogramowania drukarki, zrób czyszczenie głowicy drukującej ((Rys.1) naciśnij przycisk czyszczenie albo dokładne czyszczenie.) Jeśli po czyszczeniu nie daje pozytywne rezultaty, należy skontaktować się z centrum serwisowym dla specjalistycznej naprawy drukarki.

1.3. Wprostuj rurkę, ona nie może mieć załamań. Daj trochę czasu Ciss z atramentem dla osiągnięcia pokojowej temperatury.

1.4. Wszystkie procedury instalacji, napełnieniu i rozruchu Ciss polecam robić na rozłożonej gazecie czy ceracie z użyciem rękawiczek, aby zabezpieczyć meble przed atramentem.

2. Demontaż drukarki

2.1. Podnieś podajnik papieru i trzymaj go pionowo, potrzeba trochę siły żeby go zdjąć – najpierw szarpnij z prawej strony, a następnie z lewej (Rys.2-3).

2.2. Śrubokrętem krzyżakowym odkręć dwie śruby, które znajdują się obok uchwytów podajnika papieru (Rys. 4-5).

2.3. Podnieś moduł skanera od tyłu (rys.6), a następnie przesun go w kierunku tylnej ściany (Rys.7).

2.4. Delikatnie podnieś moduł skanera z przeciwnej strony od przycisków sterujących (Rys.8-9).

2.5. Odłącz dwie taśmy komunikacyjne, które łączą moduł skanera z płytą sterowania drukarki. (Rys.10-11).


2.6. Zdejmij blok skanera.

3. Modernizacja oryginalnych kartridży

3.1. Włącz drukarkę. Otwórz przykrywkę. Kiedy karetką z kartridżami wyjedzie w położenia „wymiana kartridżów” odłącz kabel zasilający z kontaktu 220V. Wyjmij kartridże z drukarki.

3.2. Za pomocą ostrego noża zdejmij górne naklejke z kartridża (Rys.12).

3.3. Za pomocą wiertła trzeba zrobić 4 otwory (Rus.13-14). **Uwaga. Otwory dla wszystkich kolorów za wyjątkiem Magenta, powinny być wykonane w miejscach otworów wentylacyjnych (Rus.13-14), a dla Magenta 1 mm poniżej otworu wentylacyjnego, ale takim sposobem, żeby otwór wentylacyjny był na skraju otworu. Pry wierceniu uważaj, nie zastosuj do wiercenia więcej siły, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych kartridża (Rys.15). Nie rozwiercaj otwory**

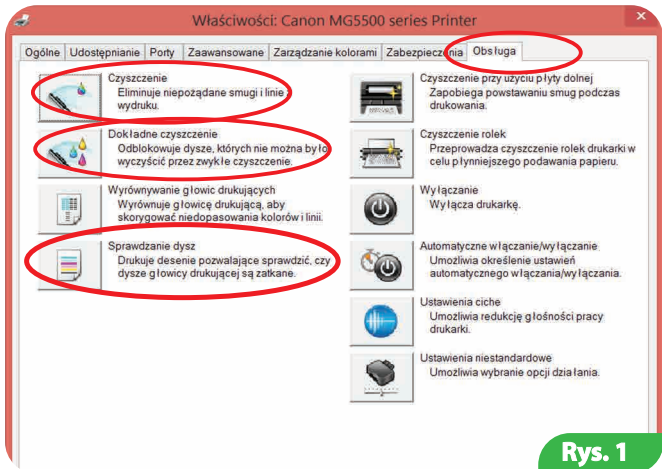


Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

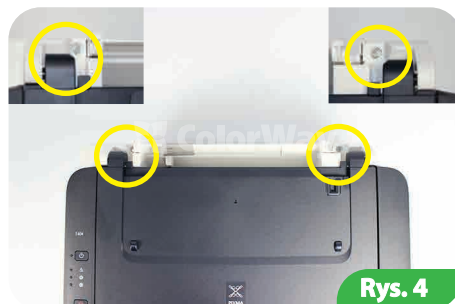

Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6




Rys. 7




Rys. 8

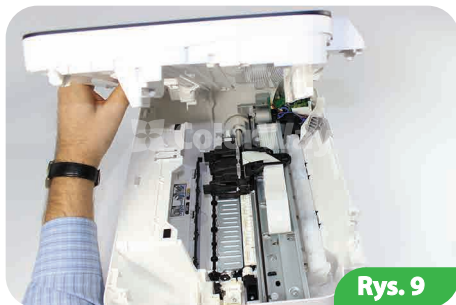

Rys. 9

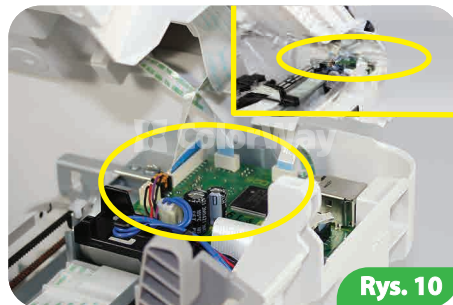

Rys. 10

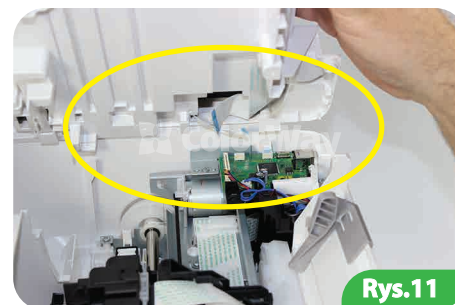

Rys. 11

większe niż średnica wiertła. Otwory powinny mieć równe krawędzie bez odprysków i poszarpanych krawędzi. Od jakości otworu zależy brak wycieku w późniejszej eksploatacji.

Jeśli kartridże do drukarki są zużyte lub są puste przed instalacją należy je napęlnić tuszami (p.p.3.4.-3.7.). eśli kartridże są nowe, przechodź do p. 3.8.


3.4. Nabierz w strzykawkę atrament. Umieść kartridż dołem na serwetce - jeśli napęlnisz więcej atramentu niż to konieczne, serwetka wchłone nadmiar atramentu i nie pozwoli rozlać się lub zmieszać się na drukujących dyszach kartridża.

3.5. Włóż strzykawkę z igłą w otwór odpowiedniego koloru pianki wewnątrz kartridża na 5-6 mm. i w zwolnionym tempie wprowadź do pojemnika z tuszem, 5 ml. kolorowe tusze i 8 ml. czarny. Nie pomył kolorów (Rys. 2), nie pozwalaj przelać się górnej części kartridża, nie napęlniaj do otworów w które nie zawierają pianki wewnątrz. W razie potrzeby, zmniejsz dawkę atramentu do napęlniania, nadmiar atramentu z powrotem wciągnij do strzykawki. Powtórz tę procedurę dla każdego koloru. W procesie napęlniania nie odrywaj kartridż od serwetki, żeby atrament się nie zmieszał.

3.6. Po napęlnieniu wytrzyj dysze kartridży i kontaktów serwetką. Atramenty nie powinny gromadzić się na głowicy drukującej. Jeśli tak się stanie, należy umieścić strzykawkę z igłą w otwór do napęlniania i wciągnąć nadmiar atramentów z powrotem do strzykawki. Przstaw czystą serwetkę do dysz kartridża, po prawidłowym napęlnieniu na serwetce powinien pozostać się wyraźny ślad




Rys. 12

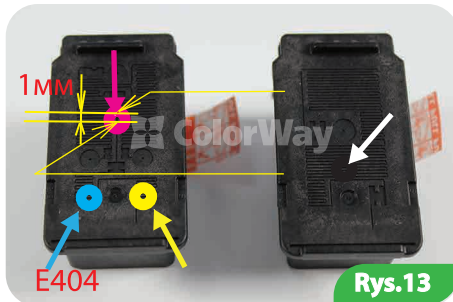

Rys. 13



Rys. 14

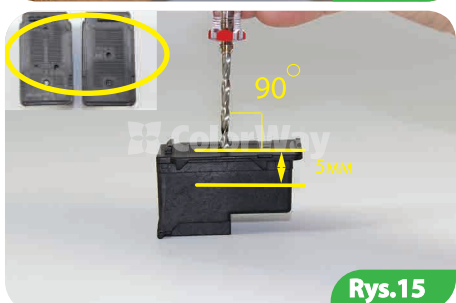

Rys. 15



Rys. 16



Rys. 17



wszystkich kolorów (Rys.16).

3.7. Zaistaluj kartridże do urządzenia wielofunkcyjnego. Włącz urządzenie wielofunkcyjne, wykonaj pkt 1.2. tej instrukcji.

3.8. W wiercone otwory w kartridżach zaistaluj gumowe uszczelki (Rys. 17-18). Do czarnego kartridża musisz zaistalować długą gumową uszczelkę, która idzie w składzie.

3.9. Перевірте розміри шлейфу і порядок кольорів згідно цього малюнку. У деяких комплектаціях він може бути іншим. У такому випадку самостійно зробіть шлейф таким використовуючи розміри зазначені на схемі.


3.11 Usuń z końcówek rurek kolorowe gumowe korki. Następnie podłącz rurki do kartridży, nie pomył kolorów, nie pobrudz gumowych uszczeltek. (Rys. 19-21).

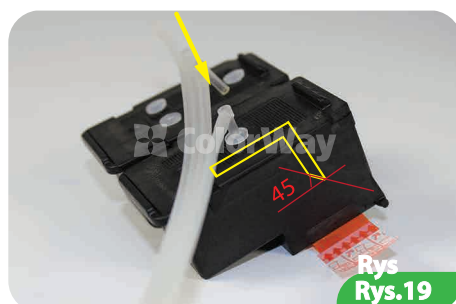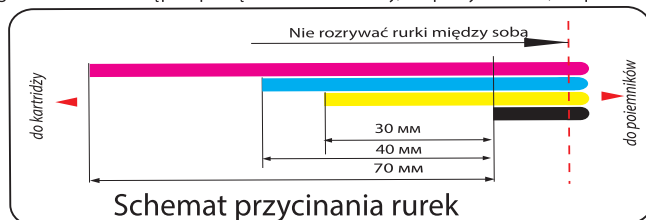

Rys. 19



Rys. 20

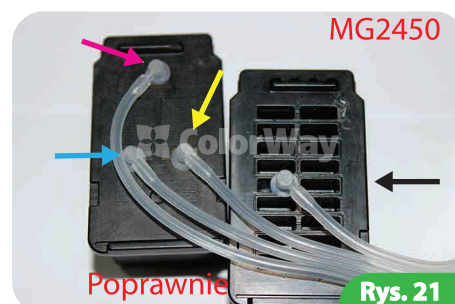

Rys. 21

4 . Napęnianie zbiorników

Sprawdź kolejność kolorów. Jeśli to konieczne, zmień miejscami kolorowy korki lub zainstaluj je w odpowiedniej kolejności.

Kolejność kolorów BK / Y / C / M

4.1. Zdejmij boczną ściankę z tyłu zbiorników, otwórz górną pokrywę pojemników (Rys. 24).

4.2. Otwórz korek z komory stabilizacyjnej, za pomocą strzykawki z igłą napełnij 20 ml. atramentu. (Rys. 25-27). Następnie zamknij otwór. Trochę przechyl zbiorniki do siebie, tak, że by atramenty wypełniły dolną część zbiorników. (Rys. 28-29). Otwórz ponownie korek komory stabilizacyjnej i napełnij ją do maksymalnego poziomu. (Rys. 30-31).

4.3. Otwórz duży korek komory dozującej, za pomocą strzykawki z igłą napełnij ją atramentem, w ilości 65 ml. Zamknij otwór korkiem. (Rys. 32-33).

4.4. Weź czyste strzykawki z igłą i napełnij analogicznym sposobem inny kolory.

4.5. Aby uniknąć zapowietrzenia zbiorników, należy po napełnieniu zamknąć wszystkie korki i pochylić zbiorniki trochę na przodu, na lewo i na prawo. (Rys. 34-35)

4.6. Otwórz małe korki komory ciśnieniowej w procesie wykorzystania te otwory powinny być otwarte, a inne powinny być zamknięte. (Rys. 36). Nie wolno napełniać do komory ciśnieniowej atramentem.

4.7. W procesie korzystania z CISS wizualnie kontroluj ilość atramentu w komorze dozującej (Rys.37, w przypadku opróżnienia się komory dozującej, atrament będzie zasysany z komory stabilizacyjnej i w takim przypadku trzeba będzie przeprowadzać ponowne napełnienia zbiorników.

4.8. Do napełnienia zbiorników, zamknij otwór komory ciśnieniowej, otwórz komorę dozującą i napełnij konieczną ilość atramentu. Nie otwieraj wszystkie korki jednocześnie.



Rys. 22




Rys. 23



Rys. 24



Rys. 25

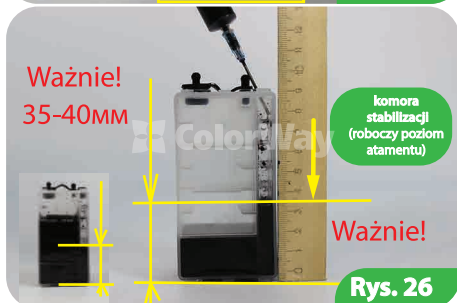

Rys. 26




Rys. 27



Rys. 28



Rys. 29

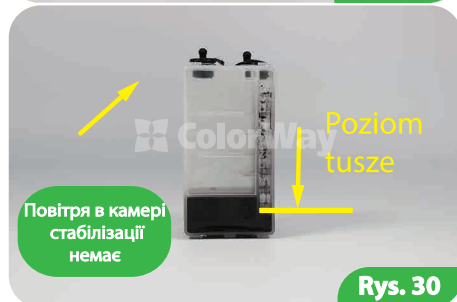

Rys. 30



Rys. 31



Rys. 32



Rys. 33



Rys. 34



Rys. 35



Rys. 36

5. Pompowanie systemu

5.4. Włóż gumową nasadkę w uchwyt kartridża. Nasadka z długim wycięciem jest przeznaczona do pompowania czarnego kartridża, z mniejszym wycięciem do kolorowego. (Rys. 38-40)

5.5. Włóż w kolejności kartridże w uchwyt. Przyciśnij kartridż palcem do nasadki. Wstaw strzykawkę do gumowej nasadki i powoli pociągnij tłok strzykawki do pompowania CISS (Rys. 41-42), przez czas pompowania systemu, zobaczysz jak atramenty zaczną płynąć przez rurki. Poczekaj do momentu kiedy rurki napełnią się w całości i w strzykawkę zacznie stabilnie wpływać atrament. Nie wyciągaj strzykawki i nie odpuszczaj tłoka dopóki w strzykawkę nie ustabilizuje się ciśnienie, tylko po tym można wyciągnąć kartridż z uchwytu.

5.6. Wyjmij kartridż z uchwytu i przetrzyj głowicę drukującą i kontakty serwetką. Przystaw czystą serwetkę do dysz kartridża, po prawidłowym napełnieniu na serwetce powinien pozostać wyraźny ślad wszystkich kolorów (Rys.3). Jeśli to konieczne, przytrzymaj serwetkę na dyszach kartridża tak, żeby wchłonął się nadmiar atramentu.

5.7. Po pompowaniu zrób odstęp od zbiorników 5-6 cm, zegnij i zaciśnij spinaczem rurki, po to żeby uniknąć przelewania się czy odpływu atramentu przy instalacji CISS do drukarki. (Rys. 43).



Rys. 37



Rys. 38



Rys. 39



Rys. 40



Rys. 41



Rys. 42



Rys. 43

Przed tym jak przystąpicie do montażu rurek – obowiązkowo i dokładnie trzeba zrozumieć jak będą się poruszać w czasie pracy drukarki oraz przemyśleć sposoby ich przyłączenia:

Zasada 1: długość rurek powinna być wystarczająca dla swobodnego ruchu głowicy drukującej ze skrajnej prawej strony - do do lewej;

Zasada 2: Rurki mogą się zginać i dotknąć obudowy drukarki podczas przesuwania się głowicy drukującej, ale same rurki nie powinny utknąć między ruchomymi i stacjonarnymi częściami drukarki!

6. Instalacja rurek


- 6.1. Zainstaluj kartridże do drukarki (Rys.44-45). Poprowadź rurki wokół karetki, od prawej do lewej strony (Rys. 46).
- 6.2. Za pomocą kleju silikonowego, zamocuj uchwyt po lewej stronie karetki (Rys. 47)
- 6.3. Przyklej dwustronną taśmę w uchwycie, to jest konieczne do wyprowadzenia rurek w określonym kierunku. (Rys. 47) Zdejmij ochronne pokrycie z taśmy dwustronnej.
- 6.4. Rurki powinny być zamocowani pod lekkim kątem, tak, że wyprowadzenie rurki było skierowane do dołu. Pociągnij rurki i zamknij uchwyt. (Rys. 48)
- 6.5. Za pomocą płaskiego śrubokręta jako dźwigni, zdejmij pokrywę drukarki (Rys. 49-50). Zrób to ostrożnie, aby nie uszkodzić jej, najpierw z prawej strony, potem z lewej (Rys. 51).
- 6.6. Z prawej strony pokrywy za pomocą noża zrób wycięcie na szerokość rurek, około 1,5 cm (Rys. 52).
- 6.7. Przyklej dwa uchwyty "klips" na pokrywę, w miejscach, jak pokazano na rys. 53.
- 6.8. Ustaw karetkę do skrajnej lewej pozycji (Rys. 55).
- 6.9. Zainstaluj pokrywę z powrotem, zamocuj rurki w wycięciu pokrywy (Rys. 54).
- 6.10. Zamocuj rurki za pomocą klips. (Rys. 54).




Rys. 44



Rys. 45

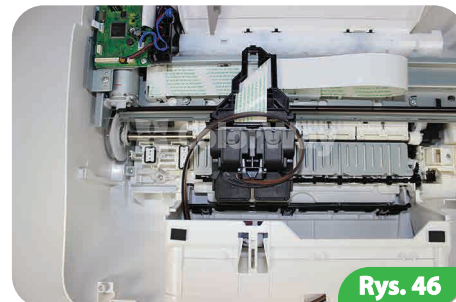

Rys. 46

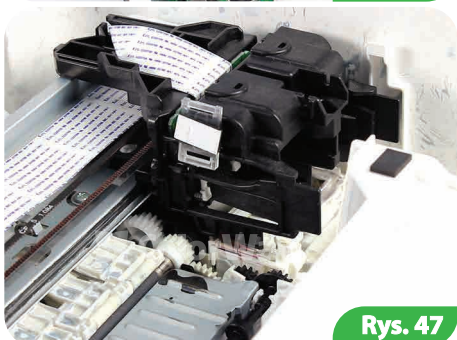


Rys. 47



Rys. 48



Rys. 49

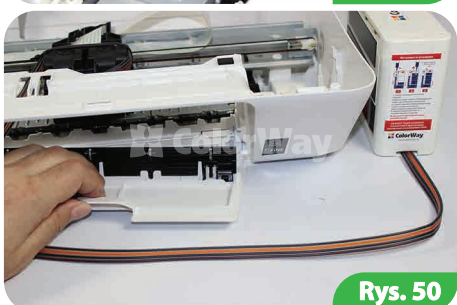

Rys. 50



Rys. 51




Rys. 52


6.11. Przesuń starannie ręcznie głowicę w pozycji prawej skrajnej w skrajną lewą, rurki nie powinny się skręcać i nie klinować głowicy drukującej, w razie konieczności podciągnąć zbędne rurki lub popuścić je.

6.12. Zbierz drukarkę w odwrotnej kolejności opisanym w p.2. **Demontaż drukarki.**


6.13. Zamocuj rurki z prawej strony obudowy drukarki (Rys 56).

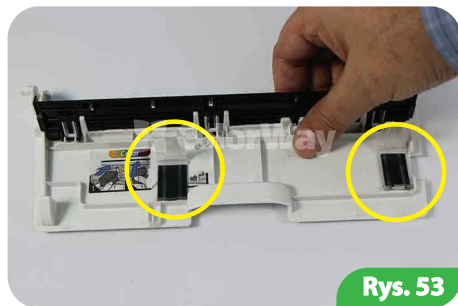

Rys. 53

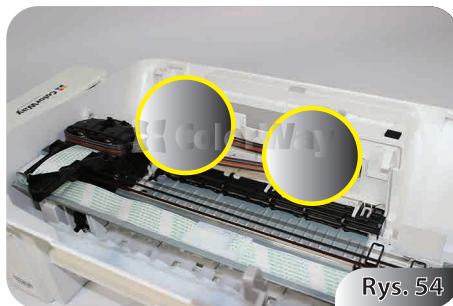

Rys. 54

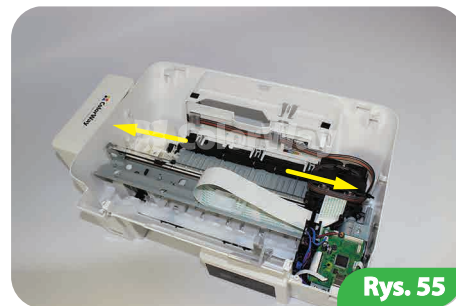

Rys. 55



Rys. 56



Rys. 57



Rys. 58

6.14. Zdejmij spinacz z rurek, wyrównaj rurki (Rys. 57).

6.15. Zdejmij ochronne pokrycie z uchwytu pojemników i przyklej ich do obudowy drukarki. (Rys. 58).

7. Uruchomienie systemu

7.2. Włącz drukarkę. Zaczekaj aż drukarka wykona wszystkie operacje, aż nie wejdzie w tryb gotowości.

7.3. Korzystając ze sterownika drukarki, zrób 2-3 przezczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i przekonaj się, że wszystkie dyszy drukują normalnie (p.1.2 instrukcja). Jeśli część dysz nie drukuje, zestaw drukarkę na 5-10 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, które mogło trafić do drukującej głowicy przy instalacji, a także stabilizuje się ciśnienie wewnętrzne.

Jeżeli to nie pomaga – wykonajcie powtórne pompowanie kartridży i wróćcie do rozdziału 10 tej instrukcji.

8. Zasady eksploatacji CISS



Jeśli urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) oświadcza, że atramenty zakończą się lub zakończyły się, naciśnij i przytrzymaj przycisk (**CANSEL**) przez 5-8 sekundy, znajduje się na panelu przednim. W ten sposób wyłączysz śledzenie poziomu tuszu, drukarka może wydawać oświadczenia o niskim poziomie atramentu lub że nie można ustalić poziomu atramentu, ale będzie to wydrukować. Lub postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego, wybierz działania, aby kontynuować drukowanie.

8.1. Zewnętrzne zbiorniki CISS, powinny być poprawnie napełnione. W małym przedziale powinna znajdować się minimalna ilość atramentu (patrz rozdział 4. Napełnianie zbiorników). W razie nie prawidłowego napełnienia – w małym przedziale dużo atramentu (Rys. 14), wyjmij wszystkie korki ze zbiorników (Rys. 14). Pochyl zbiornik na duże korki, odczekaj tak długo aż atrament przeleci z małych przedziałów do dużych (Rys. 15). Postaw zbiornik pionowo (Rys. 16), otwórz małe korki odpowietrz przedział.

8.2. Duże korki w zbiornikach powinny być zamknięte a małe otwarte aby wytworzyć filtr powietrzny.

8.3. W żadnym przypadku zbiorników nie wolno stawiać powyżej poziomu kartridży (drukującej głowki), ponieważ atrament zacznie samodzielnie (pod działaniem nadmiernego ciśnienia) wyciekać do drukarki i zaleje drukującą głowkę drukarki i elektroniczne układy. Powietrzne filtry (ich membrany) powinny być suche i czyste, jeśli filtr był zmoczony atramentem lub innym płynem – to przestanie przepuszczać powietrze i system nie będzie pracował (zacznie przepadać kolor). W tym przypadku lepiej usunąć filtr i wykorzystać system bez niego.

8.4. Rurki od CISS powinny być pewnie przymocowane i nie mogą przeszkadzać ruchowi drukującej głowki drukarki.

8.5. Należy wydrukować przynajmniej 1 raz w tygodniu, pełnokolorowe zdjęcie aby zapobiec wychianiu drukującej głowki.

8.6. Wykorzystaj tylko dobrej jakości atrament, nie mieszaj atrament różnych typów. To może spowodować złą pracę kartridży.

8.7. Podczas druku nie przewracaj zbiorników z atramentem.

8.8. Wykorzystuj CISS w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

8.9. Nie rozmontowywuj zbiorników CISS. Dla otrzymania maksymalnej jakości druku, wykorzystaj firmowy papier COLORWAY, który możesz nabyć w detalicznej sieci czy u naszych dystrybutorów.

8.10. Podczas długiego przechowywania nie nachylaj i nie przewracaj zbiorników Ciss, zamknij wszystkie korki.

8.11 Nie dopuszczaj do nasłoneczniania drukarki z CISS.

8.12. Przechowuj atrament w niedostępnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafił do oczu.

9. Transportowanie drukarki z CISS

9.1. Wyjmij powietrzne filtry i zamknij wszystkie korki

9.2. Zegnij i zaciśnij spinaczem rurki idące od zbiorników CISS do środka

9.3. Transportuj drukarkę z CISS w pozycji poziomej, nie przekraczaj drukarki. Postaraj się trzymać zbiorniki na jednej płaszczyźnie z drukarką w czasie transportu. Dla wygody możesz przykleić pojemność do drukarki taśmą samoprzylepną.

10. Pytania i odpowiedzi

1. Nie zadrukowane miejsca (tekst, obraz).

W przypadku, jeśli wykonaliście czyszczenie głowicy drukującej kilka razy i nadal widzicie przerwy na stronie testowania dysz drukujących.

Rozwiązanie: wyczyść głowicę drukującą kilka razy po każdym czyszczeniu, wydrukować test dysz po każdym czyszczeniu. Między czyszczeniem wykonujcie przerwy 5-10 minut. Jeśli to nie pomoże, należy wyłączyć drukarkę na 12 godzin z zestawem CISS i pozwolić się im odstać. Następnie wykonaj test dysz. Jeśli nawet po tym druku problemy pozostały, zainstaluj oryginalne kartridże. Jeśli z oryginalnymi Kartridżami test dysz wydrukował się z błędami - problem w drukarce, skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki w celu naprawy głowicy drukującej.

2. Pęcherzyki powietrza w rurkach.

W przypadku, jeśli czyszczenie nie doprowadziło do pozytywnych rezultatów i problemy za każdym razem pojawiają się w różnych miejscach testu dysz.

Rozwiązanie: Powtórz krok 3. **Pompowanie systemu.** Być może w kartridżach jest za mało tuszu.

3. Przegięcie rurek silikonowych.

W przypadku, gdy podczas drukowania dysze nie drukują na tego samego koloru, gdy jeden lub więcej kolorów nie są podawane do kartridża.

Rozwiązanie: wydrukuj test dysz, ustal który z kolorów nie jest podawany. Sprawdź rurki na całej długości gdzie są zagięcia. W przypadku znalezienia zagniecenia rozprostuj rurki w celu swobodnego przepływu atramentu do kartridży. Po wyeliminowaniu zagięć wydrukuj kilka razy test dysz.

4. Nieprawidłowe kolory.

W przypadku, gdy wszystkie kolory na zdjęciach są nienaturalne.

Rozwiązanie: Należy wydrukować test dysz i przeanalizować test dysz. Wszystkie kolory powinny być różne, a wkłady CISS powinny pasować do koloru, który jest namalowany na karetkce głowicy drukującej. Jeśli kolory są takie same lub zamienione umyć system i napełnić ponownie w prawidłowej kolejności.

5. Słaba jakość fotografii.

W przypadku, gdy wydruk testu dysz zostanie wydrukowany dobrze, a jakość odbitek fotograficznych jest niska.

Rozwiązanie: Problem w ustawieniach drukowania drukarki lub oprogramowanie jest nie poprawnie zainstalowane. Proszę ustawić jakość drukowania na najwyższą.

Ostrość zdjęcia: bardzo ziarnista lub jakość jest bardzo niska. Może to być spowodowane nie wyregulowaniem głowicy drukarki. Aby zaradzić tej sytuacji, należy wyrównać głowicę drukującą (zob. Instrukcję dla drukarki). Podczas drukowania pojawiają się obce kolory w postaci pasków na drukowanych zdjęciach. Jest to jedna z oznak, że jest to koniec żywotności głowicy drukującej.

6. Drukarka nie rozpoznaje kartridża.

W przypadku, gdy wskaźnik wymiany tuszu cały czas miga, nawet po zamontowaniu kartridża w karetkę i wykonane są prawidłowo kroki z 7 rozdziału, a sterownik drukarki na komputerze wyświetla komunikat "Brak wkładu lub zmienić wkład."

Roswiązanie: kartridż źle jest zamontowany lub chip jest przemieszczony, uszkodzony albo zabrudzony. Aby rozwiązać ten problem trzeba wyciągnąć kartridże z tuszem z karetki i prawidłowo zamontować go lub wyczyścić albo wymienić chip. Następnie ponownie zainstaluj kartridże, aż zaskoczą.

7. Problemy z instalacją CISS.

W przypadku, gdy miga przycisk zasilania i przycisk podawania papieru, a komputer wyświetla komunikat "Błąd ogólny, należy usunąć z drukarki obce ciało" lub "Drukarka wymaga obsługi."

Rozwiązanie: w trakcie drukowania drukarki karetkka nie może się poruszać, a drukarka produkuje dziwne dźwięki. Być może rurki CISS są zbyt długie lub zbyt krótkie, należy ustawić optymalną długość rurek. Jest możliwe że podczas instalacji CISSi coś dostało się do wnętrza drukarki.

02-710, Warszawa, al. W.Witosa 31, I.140 (CH Panorama)

telefon: +48733003568

sklep: www.colorway-shop.pl

E-mail: info@colorway-shop.pl