

Доповнення до інструкції Зарядна станція ColorWay CW-PR-3K3W-01.

Налаштування станції за допомогою меню дисплея

Під час налаштування станції, деякі підрозділи в меню станції мають бути не змінними, а саме пункт: №14: № 37; № 38; №39; №40; № 41.

Якщо значення в даних пунктах були випадково змінені та не відповідають налаштуванням по замовченню, то скиньте налаштування на заводські (default):


Налаштування за допомогою дисплея

Після натискання та утримання кнопки «MENU» протягом 6 секунд, пристрій перейде в режим скидання. Натискайте кнопки «UP» та «DOWN» для вибору програми. Потім натисніть кнопку «ENTER», щоб вийти.

*Позначення **(default)** означає, що дане значення налаштоване в пристрої за замовчуванням.

SEL	(default) [dt] nlt	Скидання налаштувань вимкнено.
	[dt] t5t	Скидання налаштувань увімкнено.

По замовченню дані пункти мають такі значення:

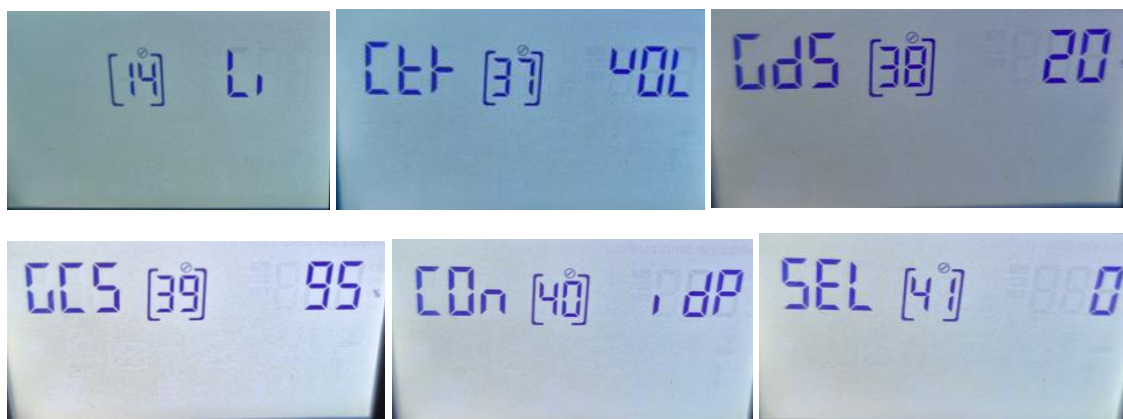

Робота станції в режимі ДБЖ (UPS)

Для правильної роботи зарядної станції в режимі ДБЖ (UPS) потрібно зробити підключення комплектного кабелю живлення зарядної станції з дотриманням полярності. Для цього, вам потрібно за допомогою індикатора мережі виявити в розетці (в яку будете підключати зарядну станцію) розташування «фази» та «нуля», та підключити вилку кабелю так щоб контакти «фази» та «нуля» співпадали з контактами на розетці, тобто були в одній полярності.

Комплектний кабель живлення зарядної станції має позначки на вилці з розташуванням «фази» та «нуля»



Блок розеток зарядної станції

Зверніть увагу! Особливістю даної зарядної станції є те, що на виході блоку розеток є потенціал з розділенням на «Фазу» та «Нуль» та гарантує правильну роботу фазо-залежних приладів.



На картинці, Вихід «фази» розташований знизу та помічений червоним овалом, а Вихід «нуля» розташований зверху та помічений синім овалом. Підключайте фазо-залежні прилади згідно полярності вказаної на вилці приладу та блоку розеток станції.