

Agradecemos su elección del juego de cartuchos recargables de TM ColorWay. Apreciamos su apoyo y haremos todo lo posible para que el uso de nuestros productos sea conveniente y fácil. Juego de cartuchos recargables es un juego de cartuchos de uso múltiple que modernizan su impresora a tinta permitiendo el uso de consumibles (tinta) alternativos. Gracias a esto el coste de la impresión bajan 25 o mas veces! A diferencia de los cartuchos de uso único, nuestros juegos de cartuchos están diseñados para el uso por toda la vida útil de su impresora. Sus gastos posteriores se reducen solo a la adquisición de la tinta para la recarga.

Contenido

1. Cartuchos recargables 4 ud.
2. Jeringa 4 ud.
3. Aguja 4 ud.
4. Manual de instalación
5. Tarjeta de garantía

La imagen exterior y composición del producto puede variar. Todas las fotografías e imágenes están presentes en este manual para el entendimiento en general del proceso de la recarga de los juegos de cartuchos recargables. El fabricante se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente las características, diseños, o composición del juego sin previo aviso.

Tinta opcional: código 0.0 (sin tinta), código 4.5 (5.5) (6.5)-(4,5 o 6 botellas de tinta de 50 ml cada una). Código - 4.1 (5.1) (6.1) - (4,5 o 6 botellas de tinta de 100 ml cada una)

1. Preparación para la instalación

Antes de proceder con la instalación por favor verifique la composición e integridad del juego.

Durante el periodo del uso del juego de cartuchos, por favor, no toque los chips esto impide que los chips sean ensuciados con polvo, tinta u otros líquidos -esto puede dañar el chip.



¡Advertencia! El hecho de que han sido utilizados los consumibles no genuinos, del productor del equipo, puede ser causa de cancelación de garantía. Asegúrese de que su modelo de impresora es compatible con el presente juego de cartuchos (los modelos compatibles están indicados en la etiqueta lateral de la caja).

1.1. Antes de proceder con la instalación por favor compruebe el funcionamiento correcto de la impresora: si la impresora funciona correctamente con los cartuchos originales, si el mecanismo de abastecimiento del papel y otros mecanismos funcionan bien.

1.2. Por favor imprima la página de test de inyectores para comprobar el funcionamiento correcto de la impresora (vea el manual de impresora). Si el resultado de la prueba es satisfactorio - proceda con la instalación del juego de los cartuchos recargables. En el caso contrario proceda con el mantenimiento de la impresora con las herramientas integradas en el software de la impresora (vea el manual de impresora), si estas acciones no dan resultado deseado - diríjase al centro especializado de para la reparación y limpieza del cabezal.

1.3. Se recomienda que todos los procedimientos sean organizados de la manera que evite el derrame de las tintas sobre los muebles, la ropa y otras superficies.

2. Carga inicial de los cartuchos

2.2. Abran los 2 orificios en la parte superior del cartucho (Fig.2). El orificio N1 es para recarga. A través de este orificio el cartucho se llena. Durante la impresión el orificio de llenado debe estar siempre cerrado. El orificio N2 es el orificio de aire. A través de este agujero de aire entra y sale durante la impresión. Después del llenado, durante la impresión de este orificio debe ser abierto.

2.3. Llene la jeringa con tinta de color respectivo e ponga una aguja en la jeringa. Si con cartuchos recargables vienen las botellas de tinta de 50 ml puede rellenar cartuchos directamente.

2.4. Introduzca la aguja en (o la boquilla de la botella) en el orificio de llenado N1 (Fig.3). No dañe al interior de la cámara de cartucho. No llene el cartucho a través del orificio de aire, no use una jeringa sin aguja con el fin de evitar la ruptura del cartucho.

2.5. Rellene con volumen de tinta necesario, hasta la línea (Fig. 4). Controla visualmente el nivel de tinta.

2.6. Cierre el orificio de recarga N1 con la tapa, el orificio N2 debe estar abierto.

2.7. De la misma manera llene otros cartuchos, utilizando para cada color jeringa diferente.

2.8. Dentro de cada cartucho hay un flotador que muestra el nivel de la tinta a la impresora, antes de instalar el cartucho en la impresora asegúrese de que el flotador está en la posición de cartucho lleno (Fig.5). Cuando la tinta en el cartucho se vacía, el flotador va a la posición de cartucho vacío (Foto 6) y la impresora muestra mensaje de cartucho vacío.

2.9. Instale el juego de cartuchos en la impresora. No quite la cubierta de la boquilla del cartucho, ya durante la instalación la misma aguja de la impresora perforará la cubierta.

2.10. Espere hasta que todas las operaciones son realizadas por la impresora/MFU y por favor espere hasta que esté listo para trabajar. Si la impresora (MFU) no reconoce todos los cartuchos, por favor retire los cartuchos y asegúrese de que el flotador está en la posición de cartucho lleno (p. 2.8) e instale los de nuevo la impresora.

2.11. Con una ayuda de software de la impresora (MFU), es imprescindible efectuar 2-3 procedimientos de limpieza y después una impresión de prueba de cabezales para asegurarse de que todos los inyectores funcionan correctamente (P.1.2. De la instrucción). Si una parte de los inyectores no imprime, apague la impresora por 5-10 horas, durante este tiempo el aire que pudo entrar en el cabezal durante le instalación del sistema va a salir, y la presión dentro del sistema se estabilizará.

2.12. Para recargar los cartuchos. Extraiga los cartucho y llénelo abriendo el orificio N1. Repita las operaciones descritas en p. 2.3.-2.10.

2.13. Para el transporte y el almacenamiento de cartuchos de recarga. Es necesario cerrar los agujeros de llenado y de aire (Fig.1.).


Fig. 1

Fig. 2

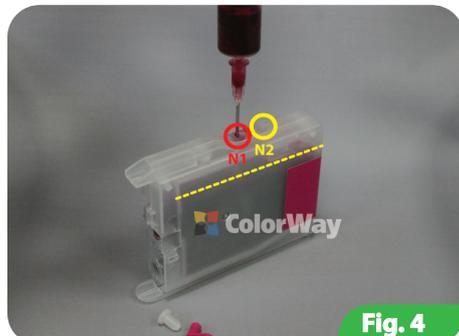
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6


Imprime al menos una vez a la semana, no exponga los Cartuchos Recargables a la luz solar directa.
Use los Cartuchos Recargables de ColorWay en un lugar limpio bajo temperatura de 15 a 35 C.
Use las tintas que empezó a usar desde el inicio. No mezcle tinta de diferentes marcas y tipos.
Durante transporte o conservación a largo plazo, cierre los orificios de aire de los Cartuchos Recargables y no volteen la impresora con los Cartuchos Recargables instalados. No desarmen los Cartuchos Recargables. Para obtener mejores resultados de impresión utiliza el papel fotográfico ColorWay.
Nota importante: mantenga las tintas fuera del alcance de los niños; no ingiera; en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y consultar al medico.