

W skład kompletu wchodzi:

1. Komplet kartridży wielokrotnego napełniania z czipami - 5 szt.
2. Sztrykawka z igłą - 5 szt.
3. Instrukcja do instalacji - 1 szt.

Zalecane atramenty:


Czarny do kartridżu PGI-550PGBK:
CW-CP510BK -- Pigmentowy atrament (nie mieszać z CW-CW520BK)
CW-CW520BK - wodny atrament (nie mieszać z CW-CP510BK)
Czarny do kartridżu CLI-551BK:
CW-CW520BK - wodny atrament
Kolorowy atrament - - **CW-CW521C; CW-CW521M; CW-CW521Y**

Opcja atramenty: IP7250RC-0.0 (bez atramentu); IP7250RC-5.1 (5x100 ml. atramentu); IP7250RC-5.1P (1 czarny pigment 100 ml. + 4x100 ml. atramentu).

Obrazy i zdjęcia w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od zawartości. Przedstawiają ogólne zasady działania i instalacji CISS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcję i kompletowanie wyrobu bez poprzedniej wiadomości.

1. Przygotowanie do instalacji

Nim przystąpisz bezpośrednio do instalacji systemu, sprawdź skład i całość systemu; sprawdź czy nie ma mechanicznych uszkodzeń, ponieważ systemy przyjmujemy się do zamiany (przy mechanicznych uszkodzeniach) - tylko zapakowane w oryginalną folię!

 **Przypominamy, że fakt ujawnienia użycia zamienników, może być wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obsłudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj się, że twój model drukarki jest zgodny z tym systemem (lista wspólnych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudełka).**

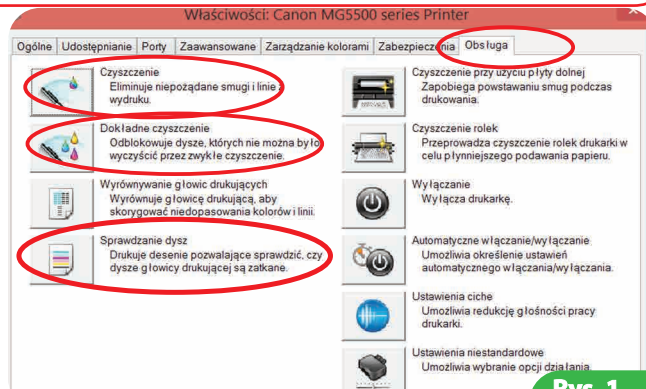
1.1. Jeśli drukarka przedtem eksploatowała się, to przed instalacją CISS sprawdźcie jej zdolność do pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm przedstawienia papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jeśli drukarka jest nowa przejdź do punktu 1.3.


1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz głowicy drukarki dla oceny zdolności pracy drukarki. Wywołaj dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naciśnij "Panel sterowania" > "Urządzenia i drukarki" > naciśnij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy "Preferencje drukowania" > w oknie które otworzyło się wybierz zakładkę "Obsługa" > naciśnij przycisk "Sprawdzenie dysz". Jeśli test dysz dał wynik pozytywny, kontynuuj instalację CISS. Jeśli wynik negatywny, postępuj zgodnie z zaleceniami oprogramowania drukarki, zrób czyszczenie głowicy drukującej ((Rys.1) naciśnij przycisk czyszczenie albo dokładne czyszczenie.) Jeśli po czyszczeniu nie daje pozytywne rezultaty, należy skontaktować się z centrum serwisowym dla specjalistycznej naprawy drukarki.

1.3. Wszystkie procedury instalacji, napełnienia i rozruchu polecam robić na rozłożonej gazecie czy ceracie z użyciem rękawiczek, aby zabezpieczyć meble przed atramentem.

1.4. Włącz drukarkę. Podejmij pokrywę, dla urządzeń wielofunkcyjnych: blok skanera, dla dostępu do kartridży.

1.5. Kiedy karetki z kartridżami wyjedzie w położenia „wymiana kartridżów”, wyjmij kartridże z drukarki.


Rys. 1

 **Uwaga! Jeśli przedtem wykorzystali Państwo materiały wątpliwej jakości, a także przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczalny w wodzie i przeciwnie. Przed instalacją systemu na drukarkę, należy przemyć drukującą głowicę specjalnym płynem. Jeśli wykorzystali Państwo oryginalne materiały czy materiały ColorWay, wtedy nie ma konieczności przemywania - gwarantujemy Wam jakościowy wynik. Oferowane przez nas atrament w całości jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montażu systemu nie ma potrzeby przemywać drukującej głowicy.**

2. Napełniania kartridży

Każdy kartridż posiada dwa otwory do napełniania, N1 otwór do napełniania, N2 - otwór powietrzny. (Rys. 2).

W procesie napełniania pomarańczowa zatyczka powinna być założona na kartridż.

Pamiętaj, że nie można mieszać atramentu pigmentowego i wodnego, jeśli zdecydujesz napełnić duży kartridż czarnym pigmentem, w przyszłości powinien być napełniany tylko atramentem pigmentowym. Mały czarny kartridż do wydruków zdjęć, powinien być napełniany tylko wodnym atramentem.

2.1. Usuń żółtą taśmę transportową. (Rys. 3). Otwórz otwór do napełniania N1 (Rys. 4).

2.2. Nabierz do strzykawki atrament odpowiedniego koloru.

2.3. Ostrożnie włóż końcówkę strzykawki (z igłą) do otworu w N1. (Rys. 5).

2.4. Powoli napełnij kartridż tak, że by atrament wchłonął się w gąbkę (komora №1) (Rys. 6), do napełniania komory N2 (Rys. 7). Komora №2 powinna mieć 2-3 mm. powietrza.

2.5. Wyjmij strzykawkę, zamknij otwór do napełniania N1 korkiem, N2 pozostaw otwarty. (Rys. 7).

2.6. W ten sam sposób, napełnij pozostałe kartridże innych kolorów za pomocą oddzielnych strzykawk.

2.7. Zdejmij zatyczkę pomarańczową z kartridża. (Rys. 8-9). Nie ciśnij na kartridż z boków. Po zdjęciu zatyczki, na dyszy napełnianego kartridża może gromadzić się atrament, przetrzyj ją serwetką.


Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Uwaga: Nie wyrzucaj pomarańczowych zatyczek, oni będą potrzebne w przypadku napełniania kartridży ponownej.

2.8. Włóż kartridże z powrotem do drukarki.

2.9. Zamknij moduł skanera dla urządzeń wielofunkcyjnych, pokrywę dla drukarek.

2.10. Korzystając ze sterownika drukarki, zrób 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i przekonaj się, że wszystkie dyszy drukują normalnie (p.1.2 instrukcja). Jeśli część dysz nie drukuje, zostaw drukarkę na 3-5 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, które mogło trafić do drukującej głowicy przy instalacji.



Rys. 8



Rys. 9

3. Resetowanie i ponowne napełnianie:

3.1. **Resetowanie.** Chipy mają ten sam algorytm jak w oryginalnych kartridżach.

Kiedy kartridże będą zainstalowane do drukarki elektronicznej poziom atramentu pokaże 100%. Gdy poziom osiągnie 0%, drukarka wyda błąd, że kartridż jest pusty i potrzebuje wymiany.

Dla zresetowania chipy otwórz moduł skanera dla urządzeń wielofunkcyjnych, pokrywę dla drukarek, wyjmij kartridże, zobacz jeżeli w kartridżu nie ma atramentu, napełnij go. Włóż kartridż do drukarki z powrotem i zamknij moduł skanera dla urządzeń wielofunkcyjnych, pokrywę dla drukarek. Ta czynność zresetuje kartridż. I drukarka będzie wyświetlać poziom atramentu po nownej 100%. Wykonaj tą samą czynność dla kartridży, który tego potrzebuje.

3.1. **Ponowne napełnianie.** Ponowne napełnianie należy przeprowadzić, gdy w komorze №2 kartridża nie ma atramentu. Wyjmij pusty kartridż z urządzenia i umieść go na pomarańczową zatyczkę.

3.2. Powtórz czynność od 2,2 - 2,9, punkt 2 "Napełniania kartridży".

! Zabronione jest napełnianie kartridży bez wyjmowania ich z drukarki, podczas napełniania można wytworzyć nadmierne ciśnienie i nadmiar atramentu trafi do wnętrza drukarki.

4. Zalecenia

Nie dopuść do zawilgotnienia i trafienia atramentu na kontakty autochipów w wiecznych kartridżach. Wilgoć może doprowadzić do niepoprawnego działania autoczipów, co spowoduje odmowę przyjęcia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić autochipy. W związku z tym nie zaleca się dotykać rękami do kontaktów autochipów.

Autochipy regulują tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, który rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w wiecznych kartridżach ty rozpoznajesz na własne oczy. Musisz zrozumieć, że po pierwszym ponownym napełnianiu, realne i wirtualne poziomy tuszu różnią się. Ponownie napełniać wieczny kartridż musisz, gdy zbliża się do końca rzeczywistego poziomu atramentu zamiast wirtualnego. Wirtualne i realne poziomy atramentu są zbliżone tylko w nowych zamiennikach i to w przybliżeniu.

Zaleca się wydrukować: co najmniej jeden arkusz w pełnym kolorze co 2-3 dni.

Nie wyrzucaj (oryginałów lub zamiennych) kartridży po zainstalowaniu wieczny kartridży w drukarce atramentowej. Kartridże (oryginalne lub zamiene) mogą być potrzebne aby przetestować drukarkę, gdy pojawiają się problemy, aby zrozumieć, na czym polega problem: czy to jest problem z drukarką lub z wiecznymi kartridżami.



Drukuj co najmniej jeden arkusz w pełnym kolorze co 2-3 dni, nie dopuszczaj trafienia prostych słonecznych promieni na drukarkę

Wykorzystaj wieczne kartridże COLORWAY w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

! Nie dopuszczaj mieszania atramentu różnych marek i różnych typów.

W czasie transportu czy długiego nie używania, zamknij powietrzne otwory w cartridgach, nie przewracaj drukarkę z zainstalowanymi wiecznymi kartridżami.

Dla utrzymania maksymalnej jakości druku wykorzystaj papier firmowy COLORWAY

Uwaga: Przechowuj atrament w niedostępnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafił do oczu.