

Dziękujemy Państwu za kupno wiecznych kartridży. (TM) ColorWay. Cienimy wasze wsparcie i robimy wszystko co możliwe dla wygody użytkowania naszych produktów.

Wieczne kartridże to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzystać do druku alternatywne materiały (atramenty). Obniża koszt własnego druku w 25 i więcej razy! W przeciwieństwie od jednorazowych kartridży, nasze zestawy są przeznaczone do całego czasu eksploatacji drukarki. Twoje następne koszty eksploatacji ograniczają się tylko do zakupu atramentu.

W skład kompletu wchodzi:

1. Komplet kartridży wielokrotnego napełniania z czipami - 4 szt.
2. Sztrykawka z igłą - 4 szt.
3. Instrukcja -1 szt.

Obrazy i zdjęcia w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od zawartości. Przedstawiają ogólne zasady działania i instalacji CISS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcji i kompletowanie wyrobu bez poprzedniej wiadomości.

Opcja atramenty: kod-0.0 - (bez atramentu), kod-4.1 - (4 atramenty po 100 ml.).

1. Przygotowanie do instalacji

Nim przystąpisz bezpośrednio do instalacji systemu, sprawdź skład i całość systemu; sprawdź czy nie ma mechanicznych uszkodzeń, ponieważ systemy przyjmujemy się do zamiany (przy mechanicznych uszkodzeniach) - tylko zapakowane w oryginalną folię!


Przypominamy, że fakt ujawnienia użycia zamienników, może być wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obsłudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj się, że twój model drukarki jest zgodny z tym systemem (lista wspólnych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudełka).

1.1. Jeśli drukarka przedtem eksploatowała się, to przed instalacją kartridży sprawdź jej zdolność do pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm przedstawienia papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jeśli drukarka jest nowa przejdź do punktu 1.3.

1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz głowicy drukarki dla oceny zdolności pracy drukarki . Wywołaj dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naciśnij "Panel sterowania" > "Urządzenia i drukarki" > naciśnij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy "Preferencje drukowania" > w oknie (Rys. 1) które otworzyło się wybierz wkładkę "Konserwacja" > naciśnij przycisk "Test dysz".

1.3. Wszystkie procedury instalacji, napełnianiu i rozruchu polecam robić na rozłożonej gazecie czy ceracie z użyciem rękawiczek, aby zabezpieczyć meble przed atramentem.

1.4. Włącz drukarkę. Otwórz pokrywę, dla urządzeń wielofunkcyjnych: blok skanera, dla dostępu do kartridży.

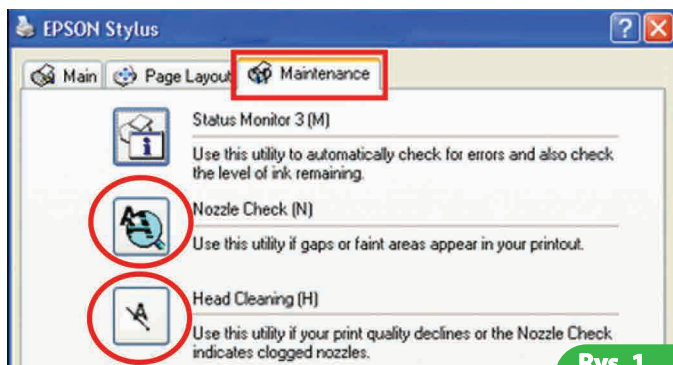

Rys. 1

Uwaga! Jeśli przedtem wykorzystali Państwo materiały wątpliwej jakości, a także przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczalny w wodzie i przeciwnie. Przed instalacją systemu na drukarkę, należy przemyć drukującą głowicę specjalnym płynem. Jeśli wykorzystali Państwo oryginalne materiały czy materiały ColorWay, wtedy nie ma konieczności przemywania - gwarantujemy Wam jakościowy wynik. Oferowane przez nas atrament w całości jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montażu systemu nie ma potrzeby przemywania drukującej głowicy.

2. Napełniania kartridży

2.1. Otwórz dwa otwory kartridża. (Rys. 2)

N1 otwór do napełniania. Otwór do napełniania przy druku powinien być zawsze zamknięty. N2 - otwór powietrzny. Przez niego podczas napełniania i drukowania dostarczane jest powietrze.

2.2. Nabierz do strzykawki atrament odpowiedniego koloru.

2.2. Ostrożnie włóż końcówkę strzykawki (z igłą) do otworu N1.

2.3. Powoli napełnij kartridż. Około 50 ml. (Pic. 3)

Wizualne monitoruj napełnianie kartridża poprzez jego połą przejrzyste ścianki.

2.4. Zamknij otwór napełniania N1, otwór N2 pozostaw otwarty.

2.5. Zainstaluj kartridże w drukarce. (Rys. 6,7) Nie zdejmuj folii ochronnej z dysz kartridża, podczas instalacji igła w drukującej głowicy przebiję ją.

Uwaga: drukarka wymaga instalacji całego zestawu kartridży, przeciwnie drukarka nie rozpoznaje ich.

2.6. Zaczekaj aż drukarka wykona wszystkie operacje, aż nie wejdzie w tryb gotowości. Jeśli drukarka nie rozpoznaje wszystkie kartridże, wykonaj operacje opisane w rozdziale: 3. Resetowanie



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7

2.7. Korzystając ze sterownika drukarki, zrób 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i przekonaj się, że wszystkie dyszy drukują normalnie (p.1.2 instrukcja). Jeśli część dysz nie drukuje, zostaw drukarkę na 5-10 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, które mogło trafić do drukującej głowicy przy instalacji, a także stabilizuje się ciśnienie w środku kartridża.

3. Resetowanie

Chipy mają ten sam algorytm jak w oryginalnych kartridżach.

Kiedy kartridże będą zainstalowane do drukarki elektroniczny poziom atramentu pokaże 100%. Gdy poziom osiągnie 0%, drukarka wyda błąd, że kartridż jest pusty i potrzebuje wymiany. Autochipy regulują tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, który rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w wiecznych kartridżach ty rozpoznajesz na własne oczy. Musisz zrozumieć, że po pierwszym ponownym napełnianiu, realne i wirtualne poziomy tuszu różnią się. Ponownie napełniać wieczne kartridż musisz, gdy zbliża się do końca rzeczywistego poziomu atramentu zamiast wirtualnego. Wirtualne i realne poziomy atramentu są zbliżone tylko w nowych zamiennikach i to w przybliżeniu

niu.

3.1. Jeśli urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) informuje, że jeden kartridż zakończył się albo nie może go rozpoznać, (Rys. 8), to potrzeba go zresetować. W tym celu na drukarce, naciśnij przycisk wymiany kartridży "kropla", karetką z kartridżami wyjedź w położenie wymiany kartridży. Na urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z wyświetlaczem, naciśnij na przycisk "Konservacja" i wybierz "wymiana kartridży". Karetką wyjedź w położenie wymiany kartridży. Tą operację możesz wykonać przy użyciu sterownika drukarki. Zobacz w instrukcji do drukarki „Wymiana kartridży”.

3.2. Kiedy głowica z kartridżami znajduje się w położeniu wymiany, wyjmij kartridż. Jeśli to konieczne, napełnij go ponownie. (punkt 4. Ponowne napełnianie).

3.3. Czipy będą zresetują się automatycznie po wyjęciu kartridża z drukarki atramentowej Epson pod warunkiem, że sterownik drukarki informuje, że atrament w kartridżu zakończył się. Aby zresetować czipy w starych drukarkach Epson, należy wyłączyć, a następnie włączyć drukarkę.

3.4. Jeśli masz problemy z resetowaniem kartridży, należy wyłączyć, a po kilku minutach włączyć drukarkę. Wyjmij wszystkie kartridże z karetki, gdy ona znajduje się w położeniu "Wymiana kartridży" za 2-3 sekundy wstaw je z powrotem, należy sprawdzić, czy wszystkie kartridże wstawione są poprawnie, powinny specyficznie kliknąć.

3.5. Drukarka będzie powiadamiała o kartridżu w którym zakończył się atrament w przybliżeniu równy pojemności oryginalnego kartridża.

4. Ponowne napełnianie

Ponowne napełnianie są spełnia się w sposób podobny do napełniania początkowego.

4.1. Na drukarce, naciśnij przycisk wymiany kartridży "kropla", karetką z kartridżami wyjedź w położenie wymiany kartridży. Na urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z wyświetlaczem, naciśnij na przycisk "Konservacja" i wybierz "wymiana kartridży". Karetką wyjedź w położenie wymiany kartridży. Tą operację możesz wykonać przy użyciu sterownika drukarki. Zobacz w instrukcji do drukarki „Wymiana kartridży”.

4.2. Wyjmij z drukarki kartridż który trzeba napełnić ponownie

Zabronione jest napełnianie kartridży bez wyjmowania ich z drukarki, podczas napełniania można wytworzyć nadmierne ciśnienie i nadmiar atramentu trafi do wnętrza drukarki.

4.3. Powtórz czynność od 2.1 - 2.10 : punkt 2 "Napełnianie kartridży".



5. Pytania i odpowiedzi

1. Drukarka nie może rozpoznać kartridży:

Sprawdź, że czipy prosto i mocno trzymają się na swoich miejscach i są nie mają żadnych śladów atramentu i brudu. Nie należy czipów dotykać rękami;

- Upewnij się, że są one wstawione prawidłowo i zakliknięte;

- Zainstaluj pełny komplet wielokrotnego napełniania;

- W pozycji karetki "Wymiana kartridży" - wyjmij kartridż z głowicy drukującej na 10 sekund i wstaw ich z powrotem;

- Wstawiaj po jednym kartridżu z kompletu, w ten sposób można znaleźć chipa, który nie działa.

Wszystkie procedury dotyczące demontażu i montażu kartridży należy robić, gdy karetką znajduje się w położeniu "Wymiana kartridży"

2. Atrament nie podawany jest do drukującej głowicy:

-- Upewnij się, że kartridże są napełnione atramentem i komory powietrzne są otwarte;

-- Zrób pompowanie kartridży przez dolną dyszę. (p. 2.12)

3. Kartridże nie resetują się:

- Resetowanie kartridży odbywa się tylko wtedy, gdy sterownik drukarki będzie informował, że kartridż zakończył się, na nowych drukarkach resetowanie nie wystąpi.

- Aby zresetować kartridże potrzeba wyjąć zakończony kartridż (w niektórych przypadkach wszystkie kartridże albo czarny) z karetki na 5 sekund, w momencie kiedy ona znajduje się w położeniu "Wymiana kartridży" i wstawić kartridże z powrotem, następnie kontynuować drukowanie.

- W starszych drukarkach, używających kartridże "Typ 3" resetowanie zakończonych kartridży można zrobić bez wyjmowania kartridży z karetki, należy tylko wirtualnie wykonać proces "Wymiana kartridży" sterownikami drukarki lub przez wyłączenie i włączenie drukarki.



Drukuj co najmniej jeden arkusz w pełnym kolorze co 7 dni, nie dopuszczaj trafenienia prostych słonecznych promieni na drukarkę

Wykorzystaj wieczne kartridże COLORWAY w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

Nie dopuszczaj mieszania atramentu różnych marek i różnych typów.

W czasie transportu czy długiego nie używania, zamknij powietrzne otwory w cartridgach, nie przewracaj drukarkę z zainstalowanymi wiecznymi kartridżami.

Dla otrzymania maksymalnej jakości druku wykorzystaj papier firmowy COLORWAY

Uwaga: Przechowuj atrament w niedostępnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafił do oczu.