

#### Комплектация:

1. Перезаправляемые картриджи с чипами - 5шт.
2. Шприц без иглы - 5шт.
3. Игла для заправки - 5шт.
4. Инструкция по установке 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.

**Опционально чернила:** IP7240RC-0.0 (без чернил); IP7240RC-5.5 (5 по 50 мл. чернил); IP7240RC-5.1 (5 по 100 мл. чернил); IP7240RC-5.1P (1 black pigment 100 мл. + 4 по 100 мл. чернил).

Внешний вид и комплектация изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в инструкции представлены для понимания общего принципа заправки КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

#### 1. Подготовка к установке

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадания на них чернил или посторонних жидкостей - это может вывести чипы из строя.

**Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном обслуживании принтера (МФУ) в оригиналных сервисных центрах. Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данным комплектом картриджей (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).**

1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера . Для этого вызовите диалоговое окно настройки печати принтера: в Windows нажмите "Пуск" > "Панель управления" > "Принтеры и факсы" > нажимаем правой кнопкой мыши на нужном принтере (МФУ) > в контекстном меню выбираем „Настройка печати“ > в открывшемся окне (Рис. 1) выбираем вкладку "Сервис" > нажимаем кнопку "Проверка дюз".

Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке СНПЧ. Результат отрицательный, выполните рекомендации по прочистке печатающей головки программными средствами принтера ((Рис. 1) Вкладка "Сервис", кнопки "Очистка", "Глубокая очистка"), если это не дает положительного результата обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера и промывки печатающей головки.

1.3. Все процедуры по установке и заправке КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газете или клеенке с использованием перчаток, для предотвращения попадания чернил на мебель и другие поверхности.

**Внимание! Если ранее Вы использовали расходные материалы сомнительного качества, а также при смене чернил - пигментных на водорастворимые и наоборот, перед установкой КПК в принтер, рекомендуем промыть печатающую головку принтера. Для этого стоит заправить перезаправляемые картриджи жидкостью для промывки печатающей головки принтеров Canon, затем сделать две-три прочистки печатающей головки средствами драйвера принтера, тем самым промывочная жидкость вытеснит старые чернила из печатающей головки, и Вы сможете без риска перейти на другие чернила. После данной процедуры стоит спить промывочную жидкость из картриджей и заправить их чернилами, как описано ниже. Если Вы использовали оригинальные расходные материалы или материалы ColorWay, тогда в промывке нет необходимости - мы гарантируем Вам качественный результат. Предлагаемые нами чернила полностью совместимы с оригиналными чернилами и поэтому при установке КПК Вам не придется прибегать к промывке печатающей головки.**

1.4 Включите принтер. Поднимите блок сканера для доступа к картриджам.

1.5. После того как каретка принтера выехала в положение замены картриджей, извлеките картриджи с принтера.

#### 2. Заправка картриджей

Каждый картридж имеет два отверстия, первое N1 является заправочным, второе N2 - воздушным. (Рис. 2).

##### В процессе заправки оранжевая заглушка должна быть одета на картридж.

Помните, нельзя смешивать пигментные и водорастворимые чернила, если Вы приняли решение заправлять большой черный картридж пигментными чернилами, то дальнейшую дозаправку необходимо производить **только пигментными** чернилами. Черный фотокартридж необходимо заправлять **только водорастворимыми** чернилами.

2.1. Снимите желтую транспортировочную ленту. (Рис. 3). Откройте заправочное отверстие на верхней части перезаправляемого картриджа. (Рис. 4).

2.2. Наберите в шприц чернила соответствующего цвета.

2.3. Аккуратно вставьте носик шприца (с иглой) в заправочное отверстие N1. (Рис. 5).

2.4. Медленно наполняйте картридж так, чтобы чернила впитывались поролоном (отсек №1) (Рис. 6), до наполнения отсека №2. (Рис.7). В отсеке №2, должно оставаться 2-3 мм. воздуха.

2.5. Извлеките шприц, закройте заправочное отверстие N1 пробкой, отверстие N2 оставьте открытым. (Рис. 7).

2.6. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц.

2.7. Снимите оранжевые заглушки с картриджей. (Рис. 8-9). Не задавливайте картридж руками. После снятия заглушки, на сопле картриджа могут скапливаться чернила, вытрите их салфеткой.



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

#### Рекомендуемые чернила:

Черные для большого картриджа:

**CW-CP510BK** - пигментные чернила (нельзя смешивать с CW-CW520BK) или

**CW-CW520BK** - водорастворимые чернила (нельзя смешивать с CW-CP510BK)

Черные для фотокартриджа:

**CW-CW520BK** - водорастворимые чернила

Цветные - **CW-CW521C; CW-CW521M; CW-CW521Y**

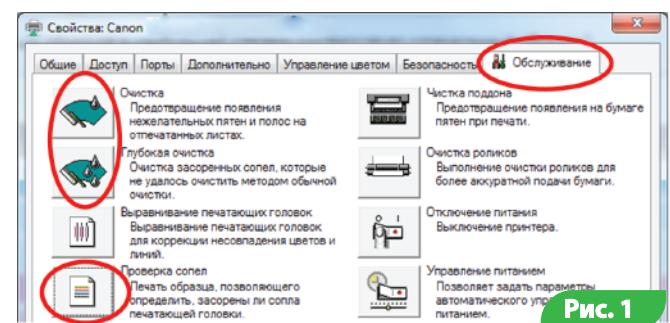


Рис. 1

**Примечание:** Не выбрасывайте оранжевые заглушки, они Вам понадобятся в случае дозаправки картриджей.

2.8. Вставьте картриджи в принтер.

2.9. Закройте блок сканера.

2.10. Воспользовавшись драйвером принтера (МФУ), сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально (п.1.2 инструкции). Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на 3-5 часов, за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку при установке, а также стабилизируется давление внутри картриджа.



Рис. 8



Рис. 9

### 3. Обнуление и дозаправка картриджей:

3.1. **Обнуление.** Чипы, данной модели КПК, имеют алгоритм работы аналогичный чипам в оригинальных картриджах.

При установке картриджа в принтер, электронный уровень чернил будет показывать 100%. После того, как этот уровень достигнет отметки в 0%, принтер выдаст ошибку, что определенный картридж требует замены. В таком случае **необходимо зажать кнопку «Отмены» (Красный треугольник в круге) на 10 – 15 секунд. Этим вы отключите слежение за уровнем чернил, после этого принтер может выдавать сообщение о низком уровне чернил или о том, что не удается определить остаток чернил, но при этом будет печатать. В МФУ с дисплеем следуйте подсказкам выбирая действия для продолжения печати.**

Для каждого картриджа необходимо однократно отключить слежение за уровнем чернил.

3.1. **Дозаправка.** Дозаправку необходимо производить если в Отсеке №2 картриджа нет чернил. Извлеките пустой картридж из аппарата и оденьте на него оранжевую заглушку.

3.2. Повторите действия пунктов 2.2 – 2.9, раздела 2 «Заправка картриджей».



*Дозаправлять картриджи, не вынимая их из принтера нельзя, так как Вы можете создать избыточное давление, и лишние чернила попадут во внутрь принтера.*

### 4. Рекомендации.

Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты автоЧипов в КПК. Влага может вывести автоЧипы из строя, что является причиной отказа Сервисного Центра в гарантийном обслуживании.

Электростатический разряд может вывести автоЧипы из строя. В связи с этим не рекомендуется прикасаться руками к контактам автоЧипов в КПК.

АвтоЧипы регулируют только виртуальный уровень струйных чернил в Вашем самообнуляющемся перезаправляемом картридж. Виртуальный (электронный) уровень чернил – это тот уровень, который распознает струйный принтер. Реальный уровень струйных чернил в Вашем вечном картриidge распознаете Вы сами своими собственными глазами. Вы должны понимать, что после первой дозаправки Вашего дозаправляемого картриджа, реальный и виртуальный уровень чернил различаются между собой. Дозаправлять автоЧипованный картридж надо, когда подходит к концу реальный уровень чернил, а не виртуальный. Виртуальный и реальный уровни чернил совпадают только в новых одноразовых картриджах, да и то приблизительно.

Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного больше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров Epson.

Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей в струйный принтер. Не ждите, пока они закончатся – сразу ставьте многоразовые картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах.



*Печатайте не реже, нежели 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК.*

*Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-35 °C.*

*Используйте только те чернила, которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брендов и разных типов.*

*В исключительных ситуациях из корпусов некоторых принтеров могут выливаться отработанные чернила. Во избежание таких ситуаций настоятельно рекомендуем Вам устанавливать «Выход чернил». За более детальной информацией обращайтесь в авторизованные сервисные центры COLORWAY в Вашем городе.*

*Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или у наших дилеров.*

*Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.*