

Комплектация:

1. Перезаправляемые картриджи с автоГипами - 5шт.
2. Шприц без иглы - 5шт.
3. Резиновые уплотнители - 5 шт.
4. Игла для заправки - 5шт.
5. Инструкция по установке 1 шт.
6. Гарантийный талон 1 шт.

Опционально чернила: XP600RC-0.0 (без чернил); XP600RC-5.5 (5 по 50 мл. чернил); XP600RC-5.1 (5 по 100 мл. чернил); XP600RC-5.1P (1 black pigment 100 мл. + 4 по 100 мл. чернил).

Внешний вид и комплектация изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в инструкции представлены для понимания общего принципа заправки КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

1. Подготовка к установке

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадания на них чернил или посторонних жидкостей - это может вывести чипы из строя.

Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном обслуживании принтера (МФУ) в оригиналных сервисных центрах. Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данным комплектом картриджей (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).

1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера. Для этого вызовите диалоговое окно настройки печати принтера: в Windows нажмите „Пуск“ > „Панель управления“ > „Принтеры и факсы“ > нажимает правой кнопкой мыши на нужном принтере (МФУ) > в контекстном меню выбираем „Настройка печати“ > в открывшемся окне (Рис. 1) выбираем вкладку “Сервис” > нажимаем кнопку “Проверка дюз”.

Если тест дюз дал положительный результат - переходите к установке КПК. Результат отрицательный - выполните рекомендации по прочистке печатающей головки программными средствами принтера (Рис. 1) Вкладка “Сервис”, кнопка “Прочистка печатающей головки”, если это не дает положительного результата - обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера и промывки печатающей головки.

1.3. Все процедуры по установке и заправке КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газете или кленке с использованием перчаток, для предотвращения попадания чернил на мебель и другие поверхности.

Внимание! Если ранее Вы использовали расходные материалы сомнительного качества, а также при смене чернил - пигментных на водорастворимые и наоборот, перед установкой КПК в принтер, рекомендуем промыть печатающую головку принтера. Для этого стоит заправить перезаправляемые картриджи жидкостью для промывки печатающей головки принтеров Epson, затем сделать две-три прочистки печатающей головки средствами драйвера принтера, тем самым промывочная жидкость вытеснит старые чернила из печатающей головки, и Вы сможете без риска перейти на другие чернила. После данной процедуры стоит спить промывочную жидкость из картриджей и заправить их чернилами, как описано ниже. Если Вы использовали оригинальные расходные материалы или материалы ColorWay, тогда в промывке нет необходимости - мы гарантируем Вам качественный результат. Предлагаемые нами чернила полностью совместимы с оригиналными чернилами и поэтому при установке КПК Вам не придется прибегать к промывке печатающей головки.

1.4 Включите принтер. Поднимите блок сканера для доступа к картриджам.

1.5. При помощи меню принтера или драйвера инициируйте процедуру замены картриджей. (см. руководство к принтеру (МФУ))

1.6. После того как каретка принтера выехала в положение замены картриджей, извлеките картриджи с принтера.

1.7. Установите резиновые уплотнители в специальные пазы на заборных соплах печатающей головки. (Рис. 2-4).



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

2. Заправка картриджей

Каждый картридж имеет два отверстия, первое N1 является заправочным, второе N2 - воздушным. (Рис.5; 6). Большой черный картридж имеет два воздушных отверстия.

В процессе заправки оранжевая заглушка должна быть одета на картридж.

Помните, нельзя смешивать пигментные и водорастворимые чернила, если Вы приняли решение заправлять большой черный картридж пигментными чернилами, то дальнейшую дозаправку необходимо производить чернилами. Черный фотокартридж необходимо заправлять **только водорастворимыми** чернилами.

2.1. Откройте оба отверстия на верхней части перезаправляемого картриджа. (Рис. 7; 8).

2.2. Наберите в шприц чернила соответствующего цвета.

2.3. Аккуратно вставьте носик шприца (с иглой) в заправочное отверстие N1. (Рис. 9).

2.4. Залейте необходимое количество струйных чернил в перезаправляемый картридж. Визуально контролируйте заполнение картриджа через его полупрозрачные стенки. (Рис. 10).

2.5. Извлеките шприц, закройте заправочное отверстие N1 пробкой, отверстие N2 оставьте открытым. (Рис. 11).

2.6. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц.

2.7. Снимите оранжевые заглушки с картриджей. (Рис. 12). Не задавливайте картриджи руками. После снятия заглушки, на сопле картриджа могут скапливаться чернила, вытрите их салфеткой.



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

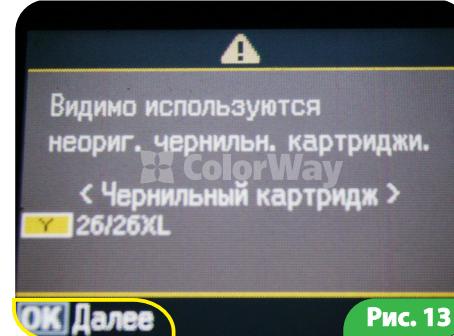


Рис. 13

Примечание: Не выбрасывайте оранжевые заглушки, они Вам понадобятся в случае дозаправки картриджей.

2.8. Вставьте картриджи в принтер.

2.9. Закройте блок сканера. После установки картриджей, принтер может выдать сообщение о том, что картриджи не оригинальные - выберите OK - Далее > Да - Продолжить печать? (Рис. 13).

2.10. Воспользовавшись драйвером принтера (МФУ), сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально (п.1.2 инструкции). Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на 3-5 часов, за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку при установке, а также стабилизируется давление внутри картриджа.

3. Дозаправка картриджей:

Когда принтер сообщит Вам о том, что картридж закончился или невозможно его распознать (Рис. 14), то Вам нужно пройти процедуру замены. Следуйте инструкциям на экране МФУ.

3.1. Извлеките пустой картридж из аппарата и оденьте на него оранжевую заглушку.

Дозаправлять картриджи, не вынимая их из принтера нельзя, так как первое - Вы можете создать избыточное давление, и лишние чернила попадут во внутрь принтера. Второе чип картриджа не обнулиться

3.2. Повторите действия пунктов 2 – 5, раздела 2 «Заправка картриджей». Перед установкой картриджа проследите чтобы резиновые уплотнители стояли четко на своих местах.

3.3. Во время размыкания контактов чипа с контактной группой в каретке аппарата происходит процесс электронного обнуления виртуального показателя уровня чернил. Следовательно после установки заправленного картриджа обратно, МФУ Вам покажет, что он полный.

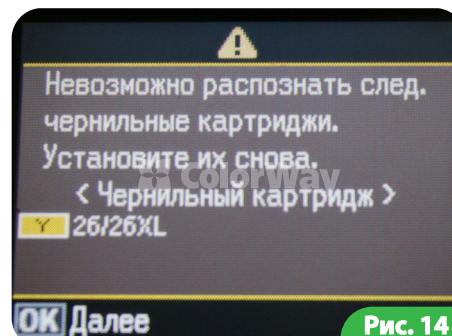


Рис. 14

4. Рекомендации.

Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты автоЧИПов в КПК. Влага может вывести автоЧИПы из строя, что является причиной отказа Сервисного Центра в гарантийном обслуживании.

Электростатический разряд может вывести автоЧИПы из строя. В связи с этим не рекомендуется прикасаться руками к контактам автоЧИПов в КПК.

АвтоЧИПы регулируют только виртуальный уровень струйных чернил в Вашем самообнуляющемся перезаправляемом картридже. Виртуальный (электронный) уровень чернил - это тот уровень, который распознает струйный принтер Epson. Реальный уровень струйных чернил в Вашем венчом картридже распознаете Вы сами своими собственными глазами. Вы должны понимать, что после первой дозаправки Вашего дозаправляемого картриджа, реальный и виртуальный уровни чернил различаются между собой. Дозаправлять автоЧИПованный картридж надо, когда подходит к концу реальный уровень чернил, а не виртуальный. Виртуальный и реальный уровни чернил совпадают только в новых одноразовых картриджах, да и то приблизительно.

Вам не нужны устройства для сброса (обнуления) автоЧИПов, такие как программаторы (ресеттеры). АвтоЧИПы автоматически обнуляются при извлечении картриджа из струйного принтера при условии, что драйвер принтера считает, что настало время замены струйного картриджа. Таким образом, если струйный принтер Epson остановит печать и потребует замену картриджа, необходимо просто выполнить действия описанные в пункте «Дозаправка картриджей». При этом драйвер принтера покажет на своей диаграмме, что виртуальный уровень чернил в картридже снова стал 100%.

Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного больше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров Epson.

Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей в струйный принтер. Не ждите, пока они закончатся - сразу ставьте многоразовые картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах.

**Печатайте не реже, нежели 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК.
Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-35 °C.
Используйте только те чернила, которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брандов и разных типов.
В исключительных ситуациях из корпусов некоторых принтеров могут выливаться отработанные чернила. Во избежание таких ситуаций настоятельно рекомендуем Вам устанавливать «Выход чернил». За более детальной информацией обращайтесь в авторизованные сервисные центры COLORWAY в Вашем городе.
Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или у наших дилеров.
Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.**