

Univerzálne pokyny pre inštaláciu.**Sada plnitelných kaziet s oddelenými atramentovými kazetami.****Kód položky: LC57RN-X.X and LC1280RN-X.X (v 1.0SK)****Plniace kazety pre atramentové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Brother:****Pre tlačiarne LC57RN, ktoré používajú kazety – LC970/1000:** DCP 130/330/350/353/357/540/560/ 750/ 770/ 135/150/ 153/ 157; MFC 235/260/240/3360/440/465/5460/5860/660/665/845/885; FAX 1355/1360/1460/1560**Pre tlačiarne LC1280RN, ktoré používajú kazety – LC1240/1280:** DCP J525/J725/J925; MFC J430/ J625/ J825/ J5910/ J6510/ J6710/ J6910

Ďakujeme vám za zakúpenie Sady plnitelných kaziet Colorway. Ceníme si Vašu podporu a robíme všetko pre pohodlné použitie našich produktov. Sada plnitelných kaziet je sada kaziet pre atramentové tlačiarne. Modernizácia umožnila opakované plnenie atramentom. Cena tlače je minimálne 25-násobne nižšia. Na rozdiel od jednorázových kaziet sa naše kazety používajú po celú dobu životnosti tlačiarne. Ďalšie náklady vynaložíte už len na kúpu atramentov pre opätovné naplnenie.

Obsah balenia:

1. Plnitelné kazety 4 ks
2. Injekčná striekačka bez ihly 4 ks
3. Ihla na plnenie kaziet 4 ks
4. Pokyny pre inštaláciu
5. Atrament – 4x 100 ml

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plnitelných kaziet. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Atrament: kód -0.0 - (bez atramentu); kód-4.5 (4 flaštičky atramentu s obsahom 50 ml); kód-4.1 (4 flaštičky atramentu s obsahom 100 ml)

1. Návod na inštaláciu

Pred inštaláciou skontrolujte sadu plnitelných kaziet a obsah balenia.

Počas používania plnitelných kaziet sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.



Upozornenie! Skutočnosť, že v tlačiarňi je použitý neoriginálny spotrebný materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia.


Uistite sa, že tlačiareň je kompatibilná so systémom, ktorý ste si zakúpili (zoznam kompatibilných modelov tlačiarňi je uvedený na štítku na prednej strane balenia).

1.1. Pred samotnou inštaláciou kaziet skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne.
1.2. Vytlačte skúšobnú stranu pre zistenie kvality tlače – tlačidlo Ink control (viď manuál tlačiarne). Ak je výsledok tlače v poriadku, pokračujte v inštalácii kaziet. Ak výsledok tlače nie je v poriadku, postupujte podľa odporúčaní pre čistenie tlačovej hlavy pomocou softvéru tlačiarne (viď manuál tlačiarne a multifunkčného zariadenia). Pokiaľ ani v tomto prípade nedosiahnete pozitívny výsledok, obráťte sa na servisné centrum pre opravu tlačiarne a tlačovej hlavy.

1.3. Všetky procedúry je odporúčané vykonávať tak, aby nedošlo ku znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

2. Plnenie kaziet

- 2.1. Počas plnenia by mala byť kazeta obrátená otvormi nahor, kazetu neprevracajte (obr. 1).
- 2.2. Otvorte 2 otvory v hornej časti kazety (obr. 2). Otvor č. 1 je otvor pre plnenie. Počas tlačenia musí byť plniaci otvor vždy zatvorený. Otvor č. 2 je vzduchový otvor. Počas tlačenia týmto otvorom prúdi vzduch. Počas tlačenia by mal byť tento otvor zatvorený.
- 2.3. Natiahnite do striekačky atrament príslušnej farby a nasadte na striekačku ihlu. Keď sa do kazety dostane 50 ml atramentu môžete kazetu naplniť priamo bez ihly.
- 2.4. Vložte ihlu do plniaceho otvoru č. 1 (obr. 3). Nepoškodte vnútornú stenu kazety. Neplňte kazetu cez vzduchový otvor. Nepoužívajte striekačku bez ihly, aby ste nepoškodili kazetu.
- 2.5. Naplňte kazetu potrebným množstvom atramentu po prerušovaní čiary (obr. 4). Skontrolujte plnenie kazety vizuálne cez jej stenu.
- 2.6. Uzatvorte plniaci otvor č. 1 vrchnákom, otvor č. 2 nechajte otvorený.
- 2.7. Vezmite ďalšiu čistú striekačku a naplňte ďalšiu kazetu rovnakým spôsobom.
- 2.8. V každej kazete je plavák, ktorý znázorňuje hladinu atramentu vo vnútri kazety. Pred inštaláciou kazety do tlačiarne sa uistite, že plavák je v pozícii Full cartridge (Plná kazeta – obr. 5). Keď sa kazeta vyprázdni, plavák sa dostane do pozície Empty cartridge (Prázdna kazeta – obr. 6) a tlačiareň ohlásí prázdnu kazetu.
- 2.9. Vložte sadu plnitelných kaziet do tlačiarne. Neodstraňujte plastovú membránu z kazety, počas plnenia ju ihla prepichne.
- 2.10. Počkajte kým prebehnú všetky operácie tlačiarne, či multifunkčného zariadenia a kým je zariadenie pripravené pracovať. Ak tlačiareň (multifunkčné zariadenie) nerozpozná kazety, vytiahnite kazety z tlačiarne a uistite sa, či je plavák v pozícii Plná kazeta (bod 2.8.) a vložte kazetu späť do tlačiarne.
- 2.11. Za pomoci softvéru tlačiarne (multifunkčného zariadenia) urobte 2-3 čistiace postupy a po teste tlače sa presvedčte, že všetky trysky tlačia správne (bod 1.2.). Ak niektoré trysky netlačia, nechajte tlačiareň 5-10 hodín stáť a počas tejto doby sa nadmerný vzduch dostane von a tlak v tlačiarňi sa stabilizuje.
- 2.12. Pri opätovnom plnení kazety túto vytiahnite z tlačiarne a otvorte plniaci otvor č. 1. Zopakujte postup uvedený v bode 2.3.-2.10.
- 2.13. Počas prepravy a skladovania plniacich kaziet musí byť vzduchový otvor uzatvorený (obr. 1).

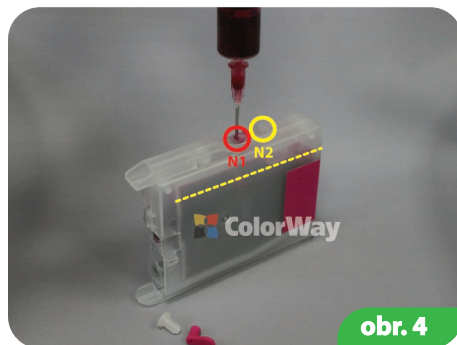

Tlačiareň používajte minimálne 1x za týždeň. Plnitelné kazety nenechávajte na priamom slnku.

Plnitelné kazety TM ColorWay používajte v čistom prostredí pri teplote 15-35°C.

Používajte rovnakú značku atramentu, nemiešajte atramenty rôznych typov a značiek.

Počas prepravy alebo pri skladovaní uzatvorte vzduchové otvory na plniteľnej kazete. Neprevracajte tlačiareň s plnitelnými kazetami. Neoddelujte časti kazety. Pre dosiahnutie najlepšej kvality fotografií používajte TM ColorWay fotopapier.

Dôležité: držte atrament z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu; zabráňte zasiahnutiu očí atramentom.