

**Вводная информация**

Спасибо вам за покупку комплекта перезаправляемых картриджей далее (КПК) ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное, чтобы сделать пользование нашими продуктами простым и приятным.

КПК - это комплект многоразовых картриджей для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). При этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз! Картриджи имеют специальную внутреннюю структуру, обеспечивающую стабильную работу. Внутри картриджа установлена мелкая сеточка тонкой очистки защищающая головку от засорения. В отличие от одноразовых картриджей, наши комплекты предназначены для всего срока службы принтера и дальнейшие Ваши затраты сводятся только лишь к покупке чернил.

**Комплектация:**

1. Перезаправляемые картриджи без чипов - 4 шт.
2. Шприц без иглы - 4 шт.
3. Пробка резиновая - 4 шт.
4. Фильтр воздушный - 4 шт.
5. Инструкция по установке 1 шт.
6. Гарантийный талон 1 шт.

*Опционально: чернила, иголки.*

*Внешний вид, комплектация, изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в инструкции представлены для понимания общего принципа установки и работы КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.*



**1. Подготовка к установке**

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадание на них чернил или посторонних жидкостей, это может вывести чипы из строя.

**!** *Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном обслуживании принтера (МФУ) в оригинальных сервисных центрах. Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данными перезаправляемыми картриджами (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).*

1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера, иначе у Вас создается ложное представление о работе перезаправляемых картриджей.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз, или страницу диагностики, для оценки работоспособности принтера (Удерживая кнопку „Питания“ нажмите на кнопку „Отмена“ два раза, затем на кнопку „Подача листа“ один раз и отпустите кнопку питания. см. руководство к принтеру). Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке КПК. Результат отрицательный, выполните рекомендации по прочистке печатающей головки программными средствами принтера (см. руководство принтера, МФУ), если это не дает положительного результата обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера.

1.3. Все процедуры по установке, заправке и запуску КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газетой или клеенкой с использованием перчаток, для предотвращения попадания чернил на мебель и другие поверхности.

**2. Установка оригинальных чипов**

Перед заправкой картриджей необходимо переустановить чипы с оригинальных картриджей. Обратите внимание, что чипы должны быть рабочие, принтер может показывать минимальный уровень чернил либо их отсутствие, но не должен блокировать печать.

2.1. Откройте крышку закрывающую картриджи и извлеките их из принтера (МФУ).

2.2. При помощи канцелярского ножа аккуратно сделайте надрез между корпусом картриджа и его основанием с двух сторон. (Рис. 1)

2.3. Отсоедините основание с чипом от картриджа. (Рис. 2)

2.4. Таким же методом отсоедините основание от перезаправляемого картриджа.

2.5. Вставьте основание с чипом от оригинального картриджа в перезаправляемый. (Рис. 3)

2.6. Повторите пункты 2.2. - 2.5. для каждого картриджа.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

**3. Заправка картриджей**

Каждый картридж имеет два отверстия, первое N1 является заправочным, второе N2 является воздушным. (Рис. 4)

3.1. Откройте два отверстия на верхней части перезаправляемого картриджа (Рис. 4).

Отверстие N1 является заправочным. Через него заправляются струйные чернила. Заправочное отверстие при печати должно быть всегда закрытым. Отверстие N2 является воздушным. Через него при заправке и при печати перезаправляемого картриджа поступает воздух. После заправки, в процессе эксплуатации, оно должно быть открыто и в него должен быть вставлен воздушный фильтр.

3.2. При помощи шприца залейте через заправочное отверстие в картридж чернила. Т.к. картриджи имеют большую емкость, то необходимо для заправки около 100 мл. цветных чернил и 200 мл. черных. Обратите внимание на минимальный уровень чернил в картридже, не допускайте понижения уровня чернил меньше этой границы. (Рис. 5; 6)



Рис. 4

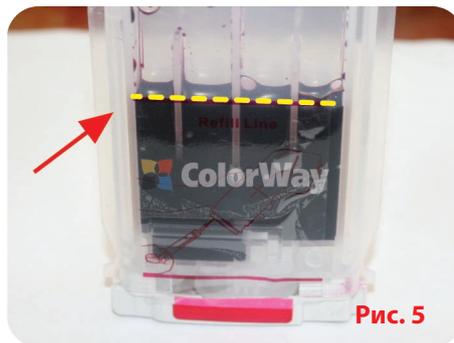


Рис. 5



Рис. 6

3.4. Вытащите шприц, закройте заправочное отверстие N1 пробкой, в отверстие N2 вставьте воздушный фильтр. (Рис. 4)



3.5. При первой установке картриджей необходимо прокачать выходной канал картриджа и тракт чернил внутри системы принтера. (п. 3.6.; 3.7)

3.6. Для этого наклоните картридж и аккуратно введите иглу пустого шприца в выходное отверстие снизу картриджа на 1 см. (Рис. 7). Потяните поршень шприца, вытягивая воздух до тех пор, пока в шприц не начнут поступать чернила.

3.7. Установите картриджи в принтер (МФУ). (Рис. 8). Затем извлеките печатающие головки с принтера (МФУ) (см. руководство принтера, МФУ). Аккуратно введите иглу пустого шприца в заборное отверстие чернил печатающей головки на 1 см. (Рис. 9). Потяните поршень шприца вверх, прокачивая тракт чернил внутри принтера до тех пор, пока в шприц не начнут поступать чернила. Установите печатающие головки на место.

3.8. Включите принтер (МФУ), зафиксируйте датчик закрытия крышки подручными средствами. (Рис. 8). Расположение датчика может быть в другом месте.

3.9. Напечатайте тест проверки дюз, или страницу диагностики п. 1.2. инструкции.

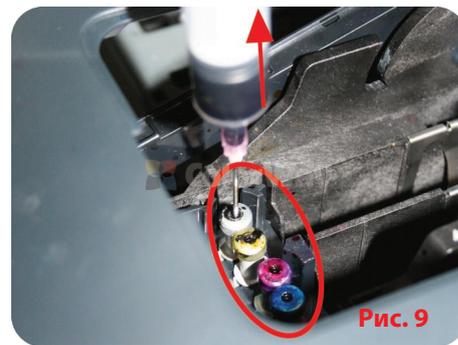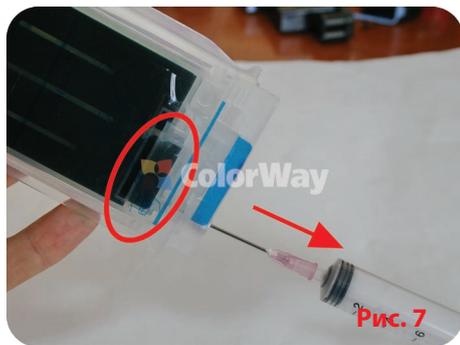

#### 4. Порядок дозаправки перезаправляемых картриджей:

4.1. Дозаправку картриджей можно производить, не вынимая картриджи с принтера. Процедура дозаправки производится аналогично стартовой заправке, раздел 3. Заправка картриджей.

#### 5. Важные условия работы перезаправляемых картриджей.

**Печатайте не реже, чем 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК. Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-30 °C. Используйте только те чернила, которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брендов и разных типов. Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или у наших дилеров. Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.**

5.1. Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты чипов, влага может вывести чипы из строя. Электростатический разряд может вывести чипы из строя. В связи с этим не рекомендуется прикасаться руками к контактам чипов.

5.2. При работе картриджей с оригинальными чипами принтер может выдавать сообщение о низком уровне чернил либо на их отсутствие, но при этом он не должен блокировать печать. Если принтер блокирует печать, то чип нуждается в замене.

5.3. Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного дольше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров.

5.4. Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей. Не ждите, пока они закончатся - сразу ставьте многоцветные картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах. Кроме того, если Ваш струйный принтер стоит на гарантии, то, при поломке принтера по вине производителя, Вам придется отнести Ваш струйный принтер в сервис-центр со вставленными оригинальными картриджами.