

Вводная информация

Спасибо вам за покупку комплекта перезаправляемых картриджей далее (КПК) ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное, чтобы сделать пользование нашими продуктами простым и приятным.

КПК - это комплект многоцветных картриджей для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). При этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз! Картриджи имеют специальную внутреннюю структуру, обеспечивающую стабильную работу. Внутри картриджа установлена мелкая сеточка тонкой очистки защищающая головку от засорения. В отличие от одноразовых картриджей, наши комплекты предназначены для всего срока службы принтера и дальнейшие Ваши затраты сводятся только лишь к покупке чернил.

Комплектация:

1. Перезаправляемые картриджи - 4 шт.
2. Шприц без иглы - 4 шт.
3. Пробка резиновая - 4 шт.
4. Фильтр воздушный - 4 шт.
5. Заглушка закрытия крышки - 2 шт.
6. Инструкция по установке 1 шт.
7. Гарантийный талон 1 шт.

Опционально: чернила, иголки.

Внешний вид, комплектация, изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в инструкции представлены для понимания общего принципа установки и работы КПК. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**1. Подготовка к установке**

Прежде чем приступить непосредственно к установке КПК, настоятельно рекомендуем Вам проверить правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность КПК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. изделие принимается к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации КПК не трогайте чипы руками и не допускайте попадание на них чернил или посторонних жидкостей, это может вывести чипы из строя.

! Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, может быть использован как причина отказа в гарантийном обслуживании принтера (МФУ) в оригинальных сервисных центрах. Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данными перезаправляемыми картриджами (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).

1.1. Перед установкой КПК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера, иначе у Вас создается ложное представление о работе перезаправляемых картриджей.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз, или страницу диагностики, для оценки работоспособности принтера (Удерживая кнопку «Питания» нажмите на кнопку «Отмена» два раза, затем на кнопку «Подача листа» один раз и отпустите кнопку питания. см. руководство к принтеру). Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке КПК. Результат отрицательный, выполните рекомендации по очистке печатающей головки программными средствами принтера (см. руководство принтера, МФУ), если это не дает положительного результата обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера.

1.3. Все процедуры по установке, заправке и запуску КПК рекомендуем производить на предварительно расстеленной газетой или клеенкой с использованием перчаток, для предотвращения попадания чернил на мебель и другие поверхности.

2. Заправка картриджей

2.1. В процессе заправки картридж должен находиться горизонтально, заправочными отверстиями вверх, не переворачивайте картридж.

2.2. Каждый картридж имеет два отверстия. (Рис. 1). Отверстие N1 является заправочным. Через него заправляются струйные чернила. Заправочное отверстие при печати должно быть всегда закрытым. Отверстие N2 является воздушным. Через него при печати перезаправляемого картриджа поступает воздух. После заправки, в процессе эксплуатации, оно должно быть открыто. В процессе заправки должно быть закрыто.

2.3. Закройте воздушное отверстие N2 пробкой. (Рис. 2).

2.4. При помощи шприца залейте через заправочное отверстие N1 в картридж чернила. Т.к. картриджи имеют большую емкость, то необходимо для заправки по 75 мл. цветных чернил и 100 мл. черных. (Рис. 3; 4).

2.4. Закройте пробкой заправочное отверстие N1. (Рис. 5).

2.5. Откройте воздушное отверстие N2, и вставьте воздушный фильтр. (Рис. 6).

2.6. Возьмите чистый шприц и аналогичным способом заправьте остальные картриджи комплекта.

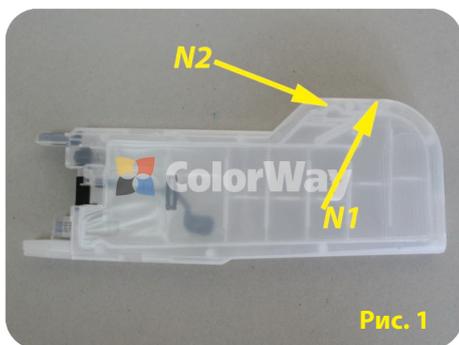


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

2.8. Внутри каждого картриджа существует поплавок, отвечающий за наличие чернил внутри картриджа, перед установкой картриджа в принтер проконтролируйте, чтобы поплавок находился в положении «полный» картридж. (Рис. 7). Когда чернила в картридже заканчиваются, поплавок перемещается в положение «пустой» картридж (Рис. 8), и принтер выдает сообщение о закончившемся картридже.

2.9. Извлеките оригинальные картриджи с принтера. Вставьте комплект перезаправляемых картриджей в принтер. Не срезайте защитную пленку с сопла картриджа, при установке игла принтера сама пробьет ее. 2.10.

2.10. Если принтер (МФУ) не распознает картриджи. Извлеките картридж, проконтролируйте чтобы поплавок картриджа находился в положении «полный» картридж. П. 2.8. И вставьте картридж обратно в принтер.

2.11. С помощью пластиковых заглушек необходимо зафиксировать датчик закрытия крышки картриджа. Для этого вставьте заглушку между правой завесой крышки МФУ и его корпусом. В зависимости от конструктива МФУ может понадобиться первый (Рис. 9; 10) или второй (Рис. 11; 12) тип заглушки.

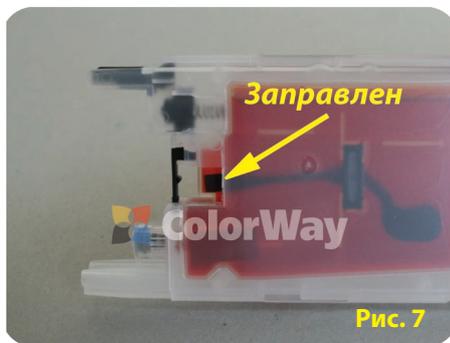


Рис. 7

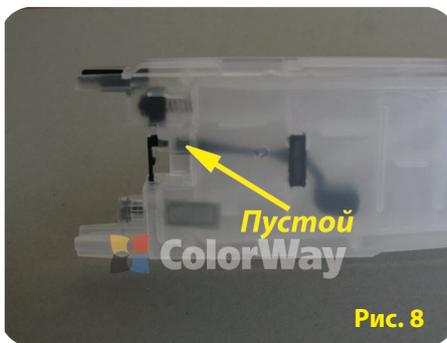


Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

2.12. Воспользовавшись драйвером принтера (МФУ), сделайте 2-3 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально (п.1.2 инструкции). Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на 5-10 часов, за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку принтера при установке КПК, а также стабилизируется давление внутри картриджа.

2.12. Для транспортировки и хранения картриджей КПК необходимо закрыть заправочное и воздушное отверстие.

3. Порядок дозаправки перезаряжаемых картриджей:

3.1. Для дозаправки картриджа. Извлеките заглушку (п.п. 2.11), извлеките картридж, извлеките воздушный фильтр, закройте воздушное отверстие N2 пробкой. Откройте заправочное отверстие N1. Повторите операции описанные в п. 2.4 – 2.11.

4. Важные условия работы перезаряжаемых картриджей.

Печатайте не реже, чем 1 раз в неделю, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на принтер с КПК. Используйте КПК COLORWAY в чистом помещении при температуре воздуха 15-30 °С. Используйте только те чернила, которые Вы использовали изначально. Не допускайте смешивания чернил разных брендов и разных типов. Во время транспортировки или долгого хранения, закройте воздушные отверстия в картриджах КПК, не переворачивайте принтер с установленными КПК. Не разбирайте картриджи КПК, не касайтесь и не наносите вред чипам КПК. Для получения максимального качества печати используйте фирменную бумагу COLORWAY, которую можете приобрести в розничной сети или у наших дилеров. Внимание: храните чернила в недоступном для детей месте; не пейте чернила; не допускайте попадания чернил в глаза.

4.1. Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного дольше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров.

4.2. Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаряжаемых картриджей. Не ждите, пока они закончатся - сразу ставьте многоцветные картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах. Кроме того, если Ваш струйный принтер стоит на гарантии, то, при поломке принтера по вине производителя, Вам придется отнести Ваш струйный принтер в сервис-центр со вставленными оригинальными картриджами.